

# 卓上型真空包装機

V-392

---

---

## 取扱説明書

---

---



このたびは当社の製品をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。製品を正しく使っていただくため、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。



## 目次

◆重要なお知らせ◆	- 1 -
安全上のご注意	- 2 -
1. ご使用になる前に	- 7 -
1-1 付属品の一覧	- 7 -
1-2 使用上のご注意	- 8 -
1-3 電源・アース	- 9 -
1-4 タッチパネル操作	- 9 -
1-5 真空ポンプの維持管理	- 10 -
1-6 各部の名称	- 11 -
1-6-1 製品本体	- 11 -
1-6-2 画面表示	- 12 -
1-7 工程の機能説明	- 14 -
2. 操作前の準備	- 15 -
2-1 電源の入れ方	- 15 -
2-2 暖機運転の方法	- 16 -
2-3 オイル交換時期のお知らせ	- 17 -
3. 操作方法	- 19 -
3-1 コースの選択	- 19 -
3-2 真空包装の手順	- 20 -
3-2-1 画面表示	- 23 -
3-2-2 コース設定値変更	- 24 -
3-3-3 ガス封入の使用法(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)	- 32 -
4. 機能・その他	- 33 -
4-1 本体機能の説明	- 33 -
4-1-1 本体機能設定	- 33 -
4-1-2 メンテナンス情報	- 34 -
4-1-3 寒冷地暖機運転	- 34 -
4-1-4 ポンプクリーニング	- 35 -
4-1-5 真空度設定の目安	- 35 -
4-1-6 SD カード書き込み機能	- 35 -
4-2 その他機能の説明	- 36 -
5. 点検とメンテナンス	- 37 -
5-1 日常点検と定期メンテナンス	- 37 -
5-2 オイルの交換方法	- 38 -
5-3 ヒーター線と絶縁布の交換方法	- 40 -
5-4 エクゾーストフィルターの交換方法(別売品)	- 42 -
5-5 チャンバー内の清掃方法	- 44 -
5-6 バッテリー(別売品)の交換方法	- 45 -
5-7 パッキンの交換方法	- 46 -

5-8 ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)のリセット方法.....	- 48 -
6. 困ったときは .....	- 49 -
6-1 トラブルの症状と対処方法 .....	- 49 -
6-2 エラーメッセージと対処方法.....	- 51 -
7. 付表 .....	- 54 -
7-1 初期設定値 .....	- 54 -
7-2 真空度設定の目安.....	- 56 -
7-3 設定範囲.....	- 56 -
8. 点検表.....	- 57 -
9. 仕様 .....	- 58 -
9-1 外形寸法.....	- 58 -
9-2 仕様.....	- 58 -
10. 保証.....	- 59 -
11. アフターサービスについて.....	- 59 -

# ◆重要なお知らせ◆

## ■本製品について

- 本製品は電気用品安全法の「特定電気用品以外の電気用品」に該当します。
- 本製品をお使いになるときは、必ず本書に従ってください。  
本書の記載内容を守らない事により生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品本来の使用目的以外に使用して生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なしに変更することがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、国外の規格等には適合していません。  
本製品を国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いません。また、当社は本製品に関する国外での保守サービス、及び技術サポート等は行っておりません。

## ■本書について

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については万全を期しておりますが万一、不審な点や誤り、お気づきの点等がございましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- その他、本書に記載している商品名は商標登録または商標になっている場合があります。

## ■食品等を取扱いの事業者の方へ

- 食品衛生法に基づき食品関係事業者へ自社の責任において食品の安全性を確保してください。  
また、製品の性能維持のために毎日の点検・清掃を実施の上、衛生的にお使いください。

## ■移設・廃棄・譲渡について

- 本製品を移設する場合は、専門業者またはお買い上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。  
据付不備があると感電・火災の原因になります。
- 本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱われます。  
専門の廃棄業者へご依頼ください。詳しくはお買い上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。
- 本製品を転売・譲渡する場合は、お買い上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。




# 安全上のご注意

ご使用前に、必ず本項をお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は、次のようになっています。

## ◆ 表示の意味







表 示	表 示 の 意 味
 <b>危険</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 <b>警告</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること”を示します。
 <b>注意</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること”を示します。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒等で、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電等をさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## ◆ 図記号の説明

図 記 号	例	記 号 の 意 味
 禁止	 禁止	⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な指示内容は、⊘ の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	 指示	● は、指示(強制事項)を示します。 具体的な指示内容は、● の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	 感電	△ は、注意(警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△ の中や近くに絵や文章で示します。

◆ 「安全上のご注意」の中で、本製品に貼り付けの「安全上のご注意ラベル」で表示しているものもあります。

ご使用になる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、注意事項を守り、ご使用ください。

◆ 本製品に表示してある「安全上のご注意ラベル」が破れたり、はがれた場合はお買い上げの販売店または、当社サービス店までご相談ください。





## 《免責事項について》

- ◆ 地震、雷等の自然災害、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆ 不適切な操作及び取扱いにより生じた直接的、間接的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆ 取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆ 不適切な修理や改造またはセンサー、監視器等の設定値を不適切に変更された場合、当社は一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品の故障により発生した二次的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品の保証条件は保証書をご確認ください。

## ⚠ 警告




<p><b>■専用コンセントを使用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格 15(A)、交流 100(V)の単独で使用してください。(たこ足配線は過電流発熱の恐れがあります。)</li> <li>・アース配線工事は必ず実施してください。そのまま使用すると「感電」「火災」の恐れがあります。</li> </ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 専用コンセント使用 アース工事
<p><b>■落雷の恐れがある時は電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雷がなりはじめたら、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> </ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	
<p><b>■機械をメンテナンスする時は電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・必ず電源プラグをコンセントから抜くか、主電源を切ってから作業をしてください。</li> </ul> <p>『感電の危険性があります』</p>	
<p><b>■パネルをはずしたまま運転をしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品のパネルをはずしたまま運転しないでください。 (お客様がけがを負う恐れがあります)</li> </ul> <p>『感電の危険性があります』</p>	 禁止
<p><b>■交流 100(V)以外では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセント形状単相 100(V)、2P-15(A)で使用してください。</li> </ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p><b>■電源コードを無理に曲げたり、傷付けたり、引っばったり、重い物を乗せたり、加熱しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コードを傷つけると、「感電」「火災」の恐れがあります。万一、電源コードが傷ついたときは、お買い上げの販売店または、当社サービス店までご相談ください。</li> </ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p><b>■濡れた手で電源プラグや電気部品に触れたり、電源スイッチを操作しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・濡れた手で操作すると「感電」の恐れがあります。</li> <li>・高湿度結露の状態では操作をすると漏電により「感電」の恐れがあります。</li> </ul> <p>『感電の危険性があります』</p>	 接触禁止
<p><b>■ご自身の自己判断で分解や改造、修理はしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検や修理については、お買い上げの販売店または、当社サービス店までご相談ください。</li> </ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p><b>■屋外で使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水のかかる場所で使用しないでください。</li> </ul> <p>『漏電、感電の危険性があります』</p>	 禁止

 **警告**


<p>■ <b>本製品を落としたり、強い衝撃を与えない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・破損し「感電」「火災」の恐れがあります。</li></ul> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p>■ <b>液晶パネル内の液体を触らない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・液晶パネル内の液体は有害物質です。破損して流出した液体に触れないでください。</li></ul> <p>『視力障害や皮膚がかぶれる原因となることがあります』</p>	 禁止
<p>■ <b>異常時は使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・発煙、異臭・異音等の異常状態が発生した場合は、機械の使用を停止しただちに主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li></ul> <p>お買い上げの販売店または、当社サービス店までお問い合わせください。</p> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p>■ <b>陶器や密閉容器は使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・陶器や密閉容器を真空包装すると、減圧中に破裂・飛散する恐れがあります。</li></ul> <p>『破裂、飛散の危険性があります』</p>	 禁止



## ⚠ 注意

<p><b>■包装した品物を出し入れする時はけがに注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アッパーチャンバーが完全に上がったことを確認してから、取り出してください。</li> <li>・アッパーチャンバーが開く時に顔や手にあたり打撲をする恐れがあります。</li> <li>・アッパーチャンバーの開閉時に手、指を挟むとけがをする恐れがあります。</li> </ul> <p>『けがの危険性があります』</p>	
<p><b>■品物を取り出す時はやけど注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒーター部(シール台)には、直接手で触れないでください。</li> <li>ヒーター部が使用直後、特に連続使用後は高温になるため、やけどをする恐れがあります。</li> </ul> <p>『やけどの危険性があります』</p>	 接触禁止
<p><b>■メンテナンスの時はやけど注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長時間連続して機械を使用した直後のオイル交換はおやめください。</li> <li>ポンプ、オイルが高温になり、やけどをする恐れがあります。</li> </ul> <p>『やけどの危険性があります』</p>	 接触禁止
<p><b>■連続使用時はやけど注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長時間連続して機械を使用した場合、機械全体が高温になりやけどをする恐れがあります。</li> </ul> <p>『やけどの危険性があります』</p>	 接触禁止
<p><b>■メンテナンスの時はけがに注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒーター線交換時、手にけがをする恐れがあります。</li> </ul> <p>『けがの危険性があります』</p>	
<p><b>■設置場所の確認 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品は、ぐらついた台の上や傾いた場所、床が水平でない等、不安定な場所に設置しないでください。振動により落下の恐れがあります。</li> </ul> <p>『落下によるけがの危険性があります』</p>	
<p><b>■設置場所の確認 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品はアッパーチャンバーの開閉及び機械内の放熱、オイル交換の為に、周囲(壁面等)より 10 cm以上離してください。</li> <li>・高温多湿な場所、直射日光のあたる場所に設置しないでください。</li> <li>・水等が飛び散り、漏電を起こす危険性のある場所に設置しないでください。</li> </ul> <p>『機械の故障の原因となります』</p>	
<p><b>■設置場所の確認 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品を塩害地域で使用する場合、塩分を含む風や汚れなどによって、製品表面や内部に錆、腐食等が発生する可能性があります。</li> <li>・本製品を腐食性ガスの濃度が通常より高い場所で使用する場合、製品表面や内部、コードコネクタ端子等に錆、腐食等が発生する可能性があります</li> </ul> <p>『製品寿命が短くなる可能性があります』</p>	
<p><b>■設置場所の確認 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ノイズの発生する器具や機器(超音波洗浄機・高圧防虫機など)から離して設置してください。</li> <li>・紫外線殺菌装置およびオゾン発生装置などから離して設置してください。</li> </ul> <p>『機械の破損や故障の原因となります』</p>	

## 注意


<p>■設置場所の確認 5</p> <p>・火気の近くで使用しないでください。 真空ポンプから飛散したオイルミストに引火する恐れがあります。 『火災の危険性があります』</p>	
<p>■シンナーやベンジン、アルコール、可燃性ガスを使用したクリーナー等で本製品を清掃しない</p> <p>・火災の原因となることがあります。清掃は電源を切り、乾拭きしてください。 特に汚れがひどい場合は、ぬれ布巾等に中性洗剤を染み込ませて拭き取ってください。 『火災の危険性があります』</p>	 禁止
<p>■本製品を移動するときは、必ず2人以上で行う</p> <p>・1人で移動すると、けがをする恐れがあります。 『けがの危険性があります』</p>	 禁止
<p>■長期間使用しない場合は保管前にオイル交換を実施し、安全の為電源プラグを抜く 『ポンプロックの可能性がありますが』 『火災の原因となることがあります』</p>	
<p>■電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かない</p> <p>・電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると破損の原因となります。 『感電、火災の危険性があります』</p>	
<p>■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む</p> <p>・差し込みが不完全ですと、感電、火災の原因になります。 『感電、火災の危険性があります』</p>	
<p>■タッチパネル操作は指で行う</p> <p>・過大な荷重や落下等の衝撃が加わると破損する恐れがあります。 ・指で触れる程度の力で操作してください。こねるような押し方をすると電極の異常摩耗による操作不良の原因となります。 『機械の故障の原因となります』</p>	
<p>■排気部付近には食品を置かない</p> <p>・真空ポンプの特性上、オイルミストが飛散する恐れがあります。 『周囲の食品にオイルが付着する恐れがあります』</p>	
<p>■真空包装専用袋の取り扱いに注意</p> <p>・袋の角で指などを切傷する恐れがあります。 ・パック直後のシール部の余熱で火傷する恐れがあります 『切傷・火傷する恐れがあります』</p>	
<p>■酸性の食材(酢の物・レモンライス)等のパックを行った後は 直ぐに清掃する</p> <p>・ヒーター部及びチャンバー内の細部まで清掃(水拭き後 乾拭き)をして下さい。 『錆付き腐食・塗装剥がれ等の故障原因となります』</p>	

# 1. ご使用になる前に


## 1-1 付属品の一覧

本製品には、次のような付属品があります。ご使用になる前にご確認ください。


### <消耗部品および工具>

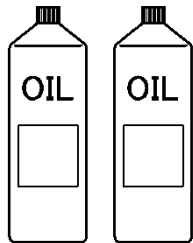


オイル(500cc)…2本

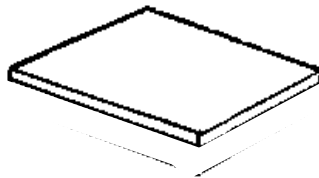

スペーサー

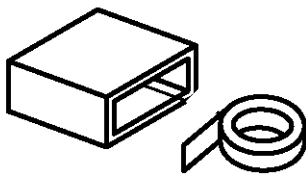


ヒーター線

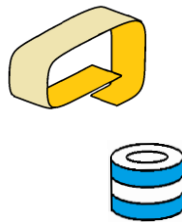

絶縁布

・幅 50 mm…各 1

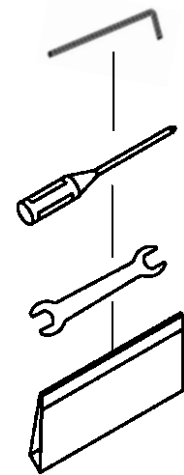

工具一式

- ・プラスドライバー…1
- ・スパナ 24 mm-32 mm…1
- ・六角レンチ 5 mm…1
- ・付属工具袋…1

### <ドキュメント類>

- ・配線図
- ・取扱説明書
- ・真空ポンプオイルチェック要領書
- ・保証書

### <その他>

- ・真空包装専用サンプル袋一式

## 1-2 使用上のご注意

- ◆ 包装中に吹きこぼれた時はつど清掃を行い、ポンプ経路に液体、異物が入らないように管理してください。
- ◆ 指定オイルの定期交換を実施してください。



- ◆ 包装袋は純正の真空包装専用袋を使用してください。指定外の袋の使用はヒーター線に負荷をかける場合があります。
- ◆ 包装袋なしに、そのままチャンバー内に物を入れないでください。
- ◆ ヒーターブロックの上に物を放置しないでください。

- ◆ 袋口の溶着が弱いと内容物が漏れ出しますので、包装後は溶着状態を確認してください。

### 補足


※包装袋の材質・厚み・設置環境によりシール時間を調整してください。




- ◆ 固い物を包装した場合、包装袋を突き破り穴があく恐れがあります。(ピンホール)

### 補足

※包装物の大きさ、形状等により真空度、真空時間の調整及び、より強度のある包装袋をご検討ください。

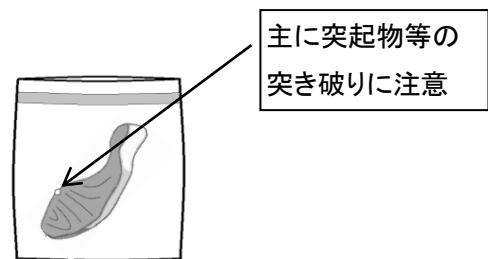


- ◆ ご使用前と作業終了後はポンプ運転を実施してください。
- ◆ 長い期間ご使用にならないときは、オイル交換をした上で、保管をしてください。  
安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

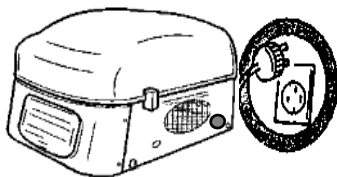

- ◆ 本製品を掃除するときは、電源スイッチを切って乾拭きしてください。  
特に汚れのひどい場合は、ぬれ布巾等に中性洗剤をしみ込ませて拭き取ってください。  
水洗い等は避けてください。




- ◆ 本製品を移動する際には主電源を切り電源プラグ・アース線を抜いてください。  
持ち上げる際には、機械底面を持ってください。  
(本製品を移動するときは、必ず2人以上で行う。)

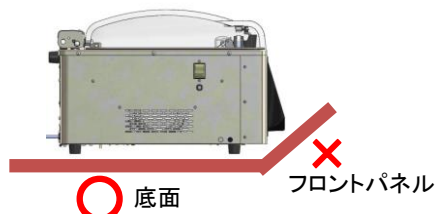

- ◆ 常温で保存できない物をパックしても常温で保存する事は出来ません。
- ◆ 真空包装しても食品が痛むことがありますので、保存方法に注意してください。
- ◆ 温かい物のパックはできませんので、包装物は10℃以下に冷却してください。

## 1-3 電源・アース

 専用コンセント使用 アース工事	定格 15A、交流 100Vのコンセントを単独で使用してください。また、アース配線工事を実施してください。 『感電、火災の危険性があります。』
---	--


- 電気配線は、定格の電源電圧(交流 100V±10V)をご使用ください。  
ただし消費電力の大きな電気機器と同じ配線回路から電源の供給を受けるとその機器が稼働する毎に電圧が大きく下がり、本製品の誤動作や故障の原因となる事があります。そのため、分電盤から本製品専用の配線を設けることをおすすめします。  
また、電圧の変動が激しい場合は配線の電気抵抗等を調査する必要があります。  
詳細はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 接地工事(アース)D種接地工事(接地抵抗 100Ω 以下)を必ず行ってください。  
アース線はガス管、水道管、避雷針、電話線に接続しないでください。  
アースが適切に取られていないと、感電事故、火災等を引き起こす原因となります。



※アース端子がない場合


お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事)を行ってください。

## 1-4 タッチパネル操作

 <b>警告</b>	タッチパネル(液晶パネル)内の液体は有害物質です。破損した場合、流出した液体を口に入れないでください。万が一口に入った場合はすぐにうがいをした上、医師にご相談ください。
---	--

本製品は表示・操作に液晶タッチパネルを使用しています。

- タッチパネルの操作は必ず指で行ってください。過大な荷重や衝撃(工具等の操作)が加わると破損しますので操作は規定の操作力の範囲内(0.8N以下)で行ってください。  
また、こねるような押し方をしますと、電極の異常磨耗による操作不良の原因となりますのでタッチパネルには触れるだけの操作をお願いいたします。
- タッチパネル(液晶パネル)にガラスを使用しておりますので、落下や強い衝撃を与えないでください。

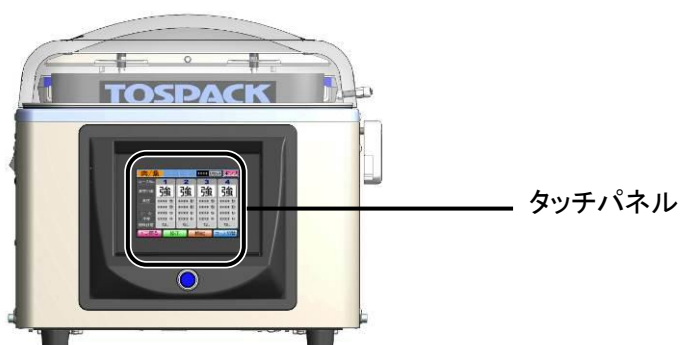



## 1-5 真空ポンプの維持管理

本製品の維持・管理で最も重要なことは、真空ポンプの日常的なオイル点検と適切なオイル交換、フィルター交換です。



### ーオイルの点検・管理ー “オイルの点検、定期交換を適切に行いましょう”

オイルは各部の潤滑、気密性の確保、ポンプ冷却効果等、重要な役割を担っています。

オイル点検を行わないで使用し続けると、オイルの酸化劣化、スラッジ化をまねき、ポンプの能力低下やオイル漏れ、焼き付き等のトラブルが発生します。

真空ポンプの不調による修理、交換は費用が発生します。

				
<p>新油の状態</p>	<p>良好ですが変色があり酸化し始めています。この時点での<b>オイル交換をお勧めします</b>。常にここまでの状態であればOKです。</p>	<p>茶色く変色し透明感もありません。各部摩耗が発生しています。早急な<b>オイル交換が必要です</b>。 ※場合によっては、エクゾーストフィルターの交換が必要となります。オーバーホール時期に近い状態です。</p>	<p>スラッジ化したオイルが付着し、オイルレベルが確認できません。<b>早急なオーバーホールが必要です</b>。 <b>ポンプリセット作動エラー・ポンプロック</b>が発生してもおかしくない状態です。</p>	<p>水分を吸収し、オイルが白濁(乳化)しています。<b>オイル交換やフラッシングが必要です</b>。 (ポンプ運転中はオイル攪拌により、白く見えますが、停止後、しばらくして泡が消えれば正常です。)</p>

### ーフィルターの点検・管理ー

エクゾーストフィルターは吸気の際に混ざるオイル成分と空気を分離させる働きがあります。

長い間使用しているとエクゾーストフィルターには、ポンプ内に吸引されたほこりや包装物に由来する成分、水分、オイルのスラッジ等が詰まります。

その結果、ポンプの内圧が上昇しオイル漏れを起こしやすくなります。また、運転負荷も高まり、ポンプの停止、高温になりやすくなる等の障害がでてきます。

ポンプの状態によっては規定時間(約15ヶ月)よりも早い段階でエクゾーストフィルターの交換が必要です。


お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。




# 1-6 各部の名称

## 1-6-1 製品本体


### ◆本体正面

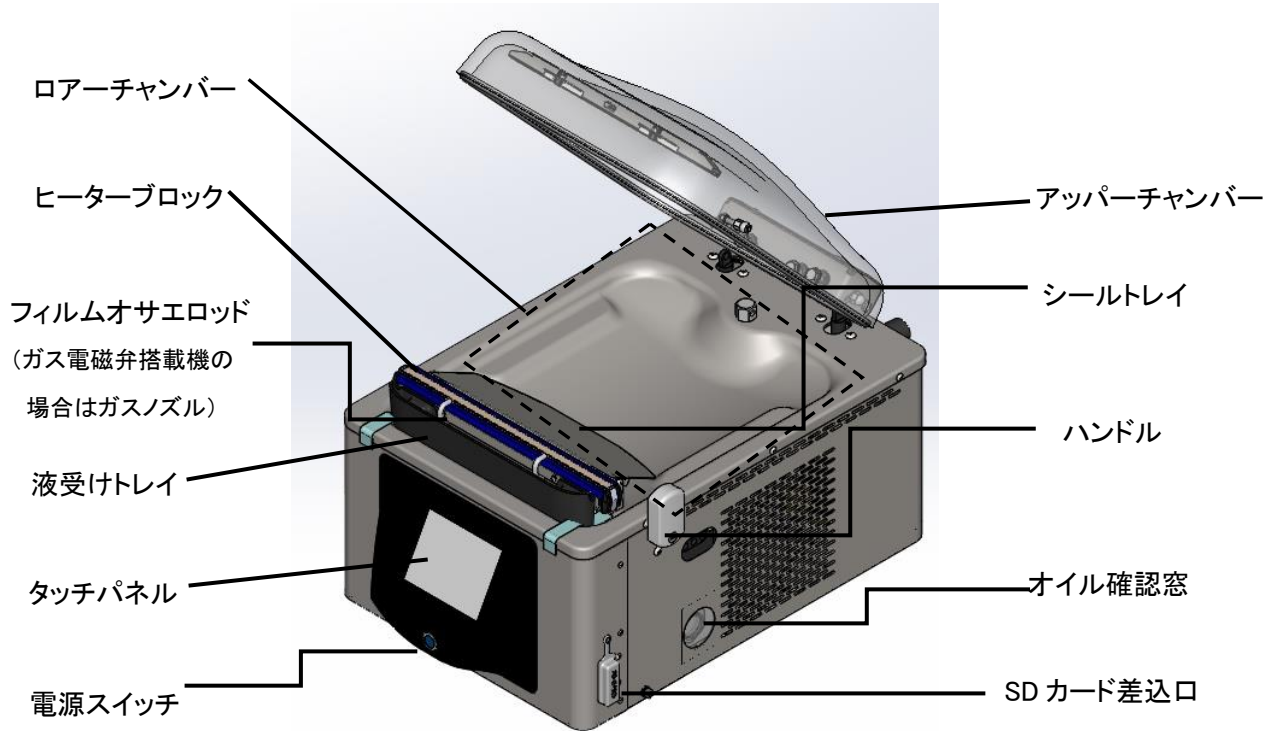

### ◆本体左側面

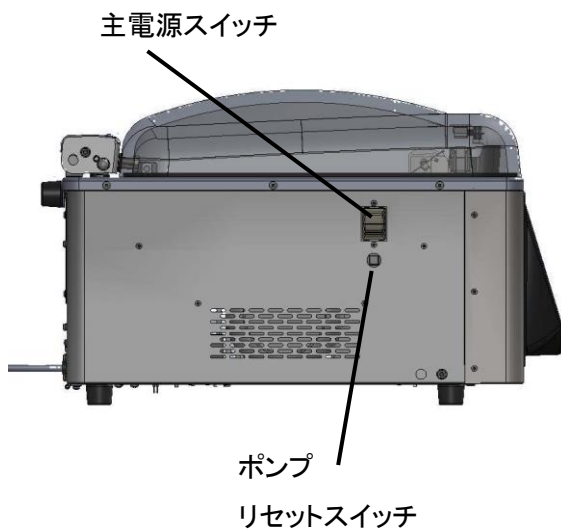

### ◆本体背面

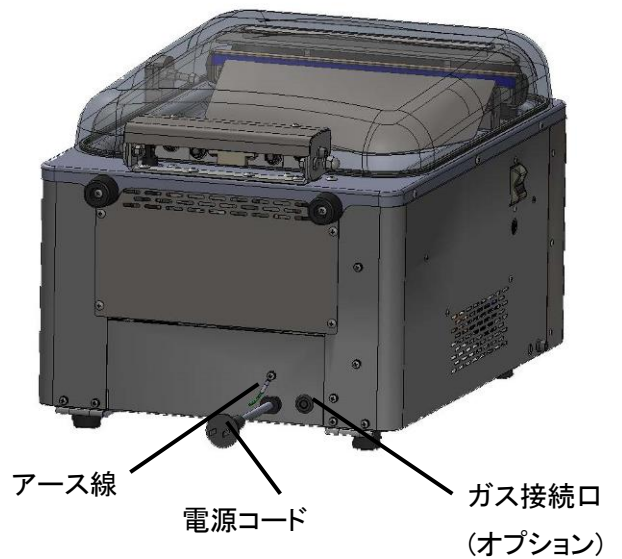


## 1-6-2 画面表示


### ◆ コース選択画面

状態通知アイコン

※初期状態では表示されません。

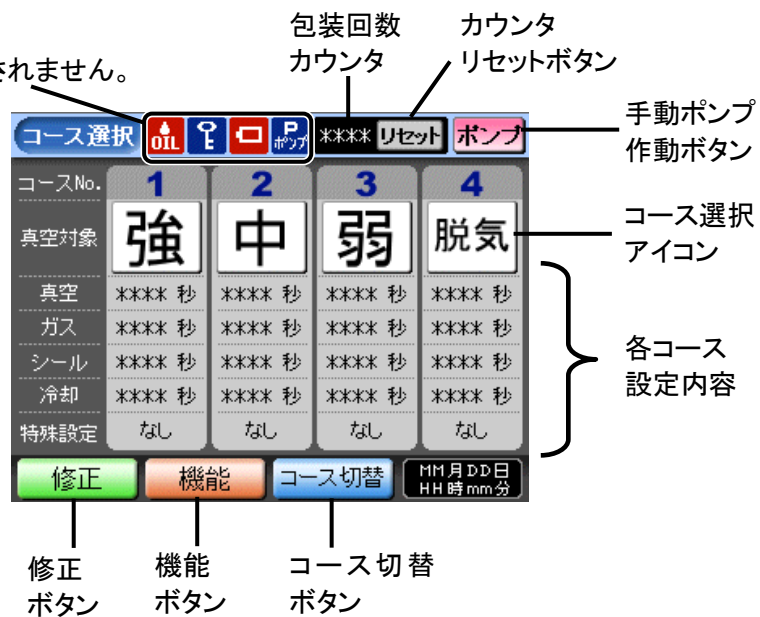


### ◆ 待機／運転モード画面

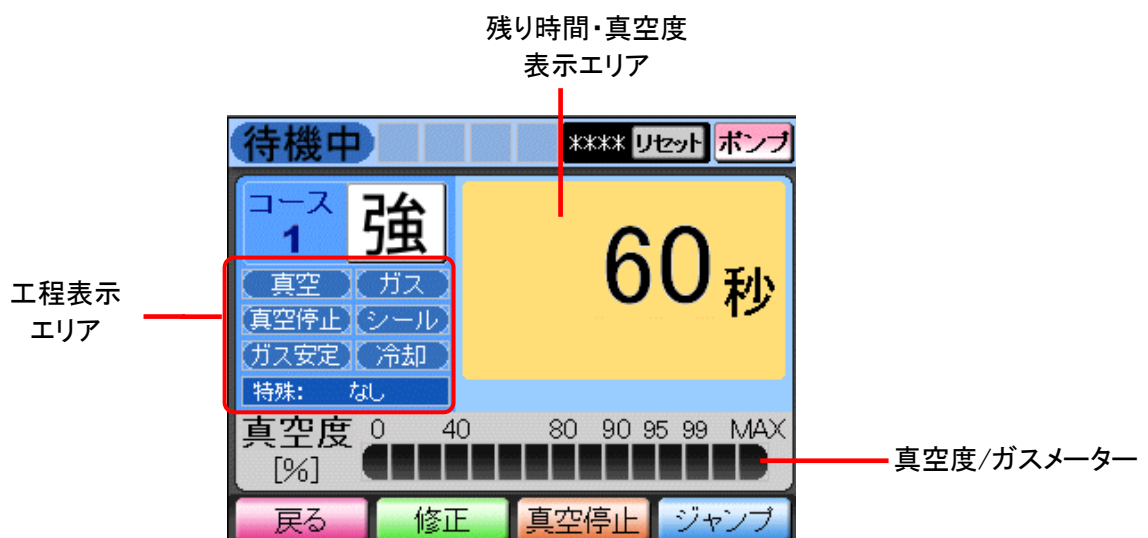



◆ 設定変更画面

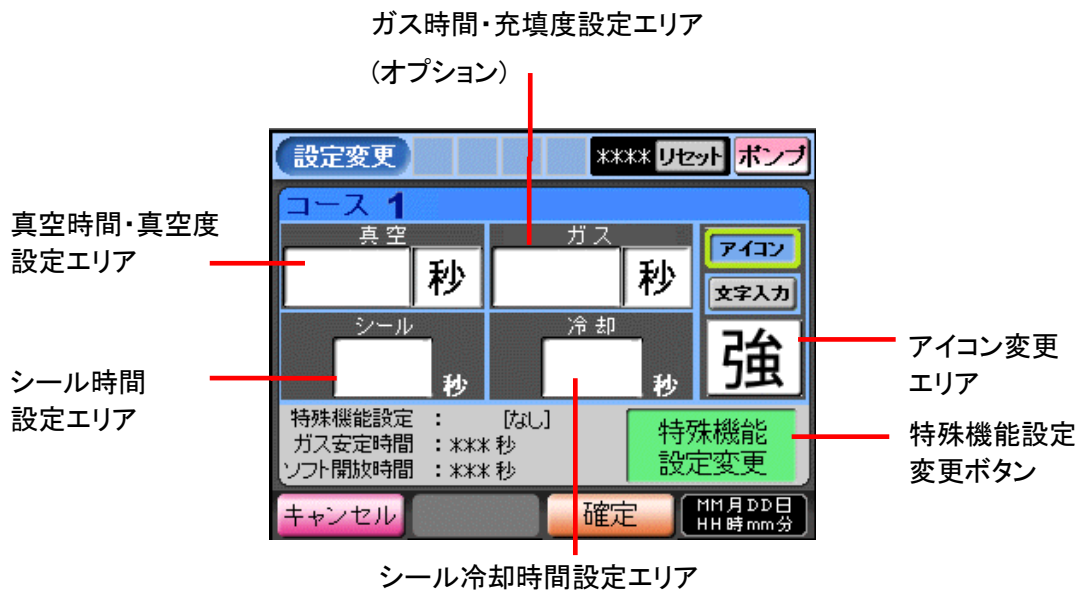

◆ 特殊設定変更画面



## 1-7 工程の機能説明

下記の工程を運転し、真空パックします。

### ■ 真空工程

チャンバー内に、真空専用包装袋に入れた品物をセットします。

アッパーチャンバーを閉めると同時に、真空ポンプが起動します。

真空ポンプが、チャンバー内の空気を吸い出し、チャンバー内が徐々に真空状態になります。

真空の度合いは各コースに設定してあり、さらにコースの設定変更でお好みの真空状態を設定できます。

パックする品物にあわせて、利用するモードを選択してください。

**利用時の品物の温度は 10℃以下厳守**

### ■ ガス充填工程(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)

真空工程が終了した後、ガスノズルより袋の内部にガスを封入し空気との置き換えをします。

### ■ シール工程

真空工程(ガス充填の設定をされている場合はガス充填工程)が終了すると、チャンバー内のヒーターブロックが上昇し、同時にヒーター線が加熱され袋の口を熱溶着します。

### ■ シール冷却工程

シール工程終了後、熱溶着した袋の口を冷やします。

冷却に要する時間は、シール工程時間の2倍程度で設定してください。

### ■ 真空開放工程

上記の各工程が終了すると、チャンバー内に通じる電磁弁(開放弁)を開きます。


弁が開くことにより、空気がチャンバー内に入り、室内と同じ気圧になった時点でアッパーチャンバーが開きます。

※オプションの“ソフト開放弁”を使いますと、急速な空気の流入をおさえ、密着するスピードを遅くすることにより、「しわ」の発生を起りにくくすることができます。


## 2. 操作前の準備

### 2-1 電源の入れ方

- 1 電源プラグをコンセントに確実に差込みます。

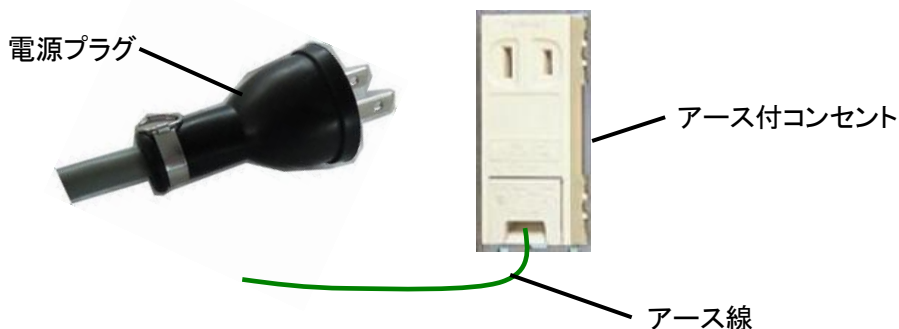

- 2 主電源スイッチを入れます。  
本体正面の電源スイッチのランプが点灯し、  
タッチパネル表示が「Now Booting up...」と  
表示された後、しばらく暗くなります。

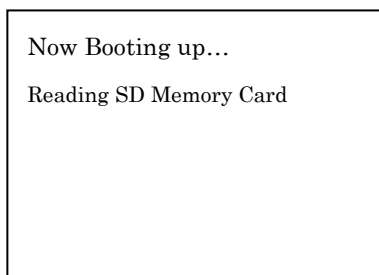

<主電源投入時画面>



- 3 <起動画面>を経て、約 5 秒後、<コース選択画面>が表示されます。

\* ) オイル交換時期に達している場合や、CPU基板の異常を検出した場合は<警告画面>に移行します。



<起動画面>



<コース選択画面>

## 2-2 暖機運転の方法

※アップパーチャンバーを開いた状態で作業を進めてください。

ポンプ保護の為、使用前に暖機運転を実施してください。

- タッチパネル表示の **ポンプ** をタッチすると、ポンプが動作し暖機運転を開始します。  
ポンプ運転時間(出荷時設定 600 秒)が終了すると、ポンプは停止します。
- 起動時、自動暖機運転の設定が可能です。(33 ページ参照)



<コース選択画面>


### 使用上のご注意

外気温度が低い(5℃以下)場合、暖機運転中ポンプリセット作動エラーが発生する場合があります。  
48 ページ ポンプリセットスイッチのリセット方法を参照いただき、エラーを解除し、寒冷地暖機運転を実施してください。

### ● 寒冷地暖機運転

1 <コース選択画面>の **機能** をタッチすると<機能選択画面>へ移行します。

<機能選択画面>の **寒冷地暖機運転** をタッチしてください。

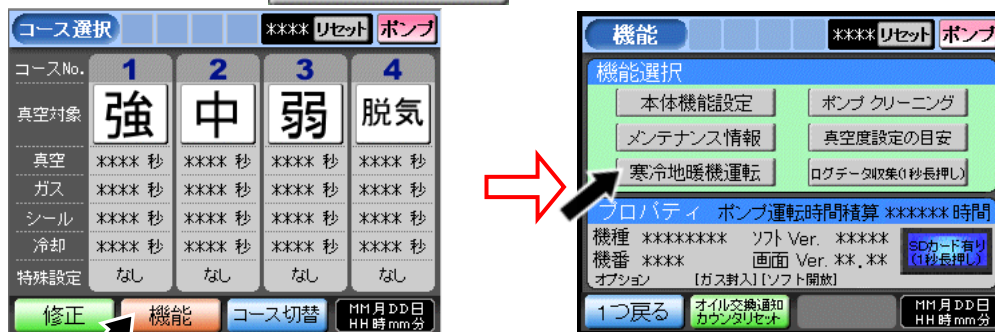


<コース選択画面>

<機能選択画面>

2 <寒冷地暖機運転画面>の **運転開始** をタッチしてください。

真空ポンプの吸気音がするまで、運転・停止を数回繰り返してください。

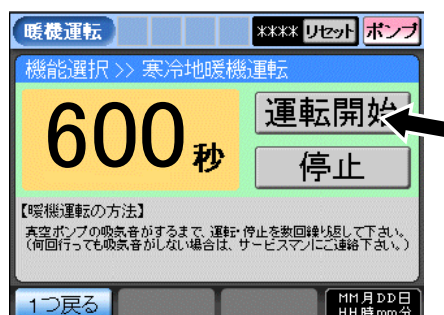


<寒冷地暖気運転画面>

## 2-3 オイル交換時期のお知らせ

オイル管理の為、3ヶ月またはポンプ運転 500 時間を経過すると、オイル交換時期のお知らせ画面が表示されます。

### ● オイル交換時期お知らせ画面


起動時、オイル交換時期に達していた場合、＜オイル交換時期お知らせ画面＞が表示されます。オイル交換時期のお知らせ画面が出ましたら、速やかにオイル交換を行ってください。交換後3ヶ月またはポンプ運転 500 時間が経過すると、再びオイル交換時期のお知らせが表示されます。

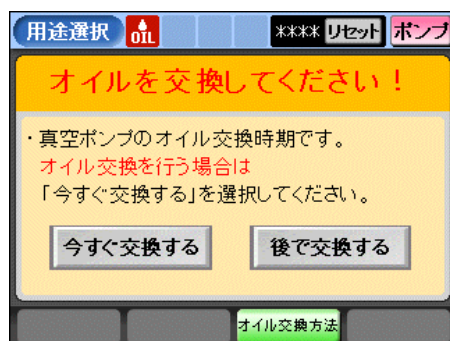

＜オイル交換時期お知らせ画面＞

### ● オイル交換方法

**オイル交換方法** をタッチすると、＜オイル交換方法画面＞へ移行します

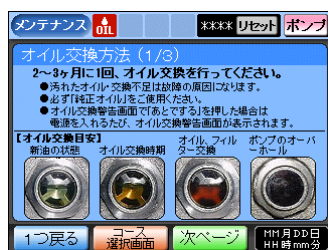


オイル交換方法画面

**今すぐ交換する** をタッチすると、オイル交換警告カウンタをクリアし＜コース選択画面＞へ移行します。アイコンは消え、次回電源を投入しても、＜オイル交換警告画面＞は表示されません。

**後で交換する** をタッチすると、オイル交換警告カウンタのクリアを行わず＜コース選択画面＞へ移行します。アイコンは継続して表示されます。また、次回電源を投入した時、再度＜オイル交換警告画面＞を表示します。


コース選択画面等で **オイル** をタッチすると＜オイル交換時期お知らせ画面＞へ移行します。

※オイル交換時期に達していない場合  は表示しません。

オイル表示



<コース選択画面>

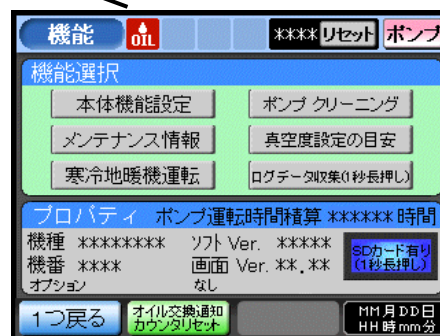


<機能画面>

### 使用上のご注意

- ・タッチパネル用バッテリーの容量が少ない場合、オイル交換時期がカウントされない場合があります。
- ・オイル交換時期は目安であり、正常な動作を保証するものではありません。
- ・正確にオイル交換時期をお知らせする為、購入後初めて使用する際はオイル交換通知カウンタリセットを行ってください。


購入後初めて使用する際は必ず機能選択画面の【オイル交換通知カウンタリセット】を3秒長押しして、内部カウンタをクリアしてください。

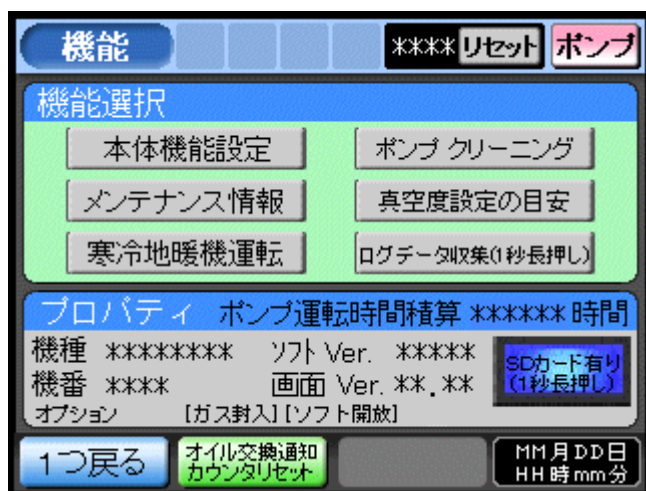

3秒長押し



### 3. 操作方法



**警告**

定格 15A、交流 100Vのコンセントを単独で使用してください。  
また、アース工事を実施してください。  
『感電、火災の危険性があります。』

**ご使用の前に暖機運転を実施してください。**

暖機運転の方法は、16 ページ 2-2 暖機運転の方法を参照してください。

※アッパーチャンバーを開いた状態で作業を進めてください。

#### 3-1 コースの選択

1 2-1 電源の入れ方を参照し電源を入れてください

2 コースの選択

起動画面表示後にコース選択画面に移ります。

包装のプログラムはあらかじめ標準設定されています。

任意のコースを選択すると待機/運転モード画面が表示されます。



コース選択画面

3 コースの選定

コースを決め、待機/運転画面に移り運転開始となります。

また、コース選択画面で既に任意のコースが選択されている(コース No.が囲み枠表示)場合は、そのまま運転開始となります。



待機/運転モード画面



既にコースが選ばれている場合

## 3-2 真空包装の手順

温かい物のパックは厳禁。

包装物は 10℃以下に冷却してください。

### 1 コースの選択

包装のプログラムはあらかじめ標準設定されています。

コース選択画面から任意のコースを選択すると、待機/運転モード画面に移行または、コース選択画面の状態であッパーチャンバーを閉じると運転開始します。

(コース No.の囲み枠表示で選択されているコースを確認します。)



コース選択画面



運転モード画面



コースNo.囲み枠表示

### 2 包装物のセット


真空専用の包装袋に入れた品物をチャンバー内に入れます。

袋の口を、フィルムオサエロッドにかかるとようにセットしてください。


包装物はセット時にヒーターブロックに挟まないように

入れる量を調整してください。なお包装物の出し入れの際、

袋が突起物に触れ傷つかない様にご注意ください。

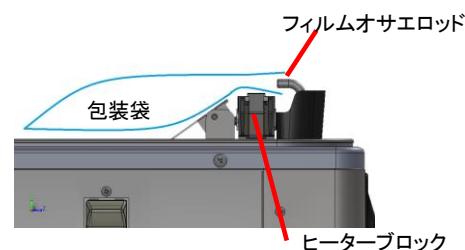

- 包装物の大きさに合わせて、付属のスペーサーを入れて高さを調整してください。

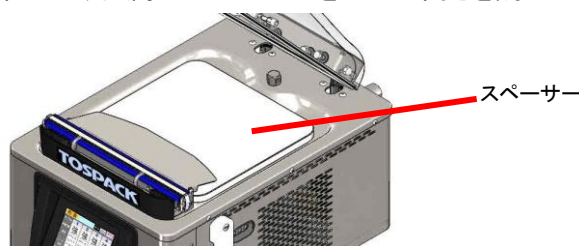

### 使用上のご注意

- ・真空に近づくと、液体は低温でも沸騰状態になります。沸騰した液体がこぼれないように、内容物は包装袋の 1/3～1/2 を目安に、シール部よりできるだけ離してパックしてください。また、なるべく大きめの袋を使用してください。
- ・パックする内容物は10℃以下に冷ました物にしてください。特に高粘度及び乳製品等は食品の性質上吹き出しやすい為、冷蔵温度以下に冷やしてからの真空包装を推奨します。
- ・包装物はアッパーチャンバーを閉じた際アッパーチャンバーに接触しないようにセットしてください。



### 3 運転開始

コース選択後にアッパーチャンバーを閉じるとポンプ運転が開始され、真空包装が始まります。アッパーチャンバーが吸い付くまで押しつけてください。

閉じると運転開始



運転モード画面

#### ● ジャンプ機能

真空工程中に **ジャンプ** を押すと、次工程に移行します。

内容物の状態を確認しながらジャンプスイッチを押すことで、吹きこぼれを未然に防ぐことができます。真空度は、**ジャンプ** を押した時点の値になります。

※真空度が40%以上に達しないと **ジャンプ** をタッチしても次工程に移行できません。

### 4 包装物のできあがり

全工程が終了すると終了音が鳴り、アッパーチャンバーが開きます。

包装物を取り出してください。また、包装が終了するとパネル上部のカウンタが1回加算されます。



カウンタ加算



包装後、袋口の溶着不足により剥がれてしまうとき、または溶着部分が溶け過ぎたときはシール時間の修正を行ってください。

※同じ品物を包装する場合、包装物のセットから繰り返しとなります。

※内容物の状態により以下のような仕上がりが想定されますが、機械の故障ではありません。

- ・入れすぎ、空気を多く含む食材、セット時の内容物と袋の隙間が多い等の状況で**内容物が吹きこぼれる場合があります。**
- ・厚みのある物や高粘度の物は内部の空気が残りやすく、**仕上がりが緩くなる場合があります。**

※パックする内容物によって設定内容を調整の上ご使用ください。(24 ページ参照)

※真空包装しても内容物や保存状態により、食品が傷む場合があります。


減圧不足やシール部の仕上がりに具合を必ず確認してください。

5 作業終了時

作業終了後は、電源スイッチを押してください。

<ポンプクリーニング画面>が表示され、アッパーチャンバーを閉じるとポンプクリーニングが開始されます。アッパーチャンバーを閉じて、吸い付きを確認してください。

ポンプクリーニングが終了すると、アッパーチャンバーが開き、自動で電源が切れます。

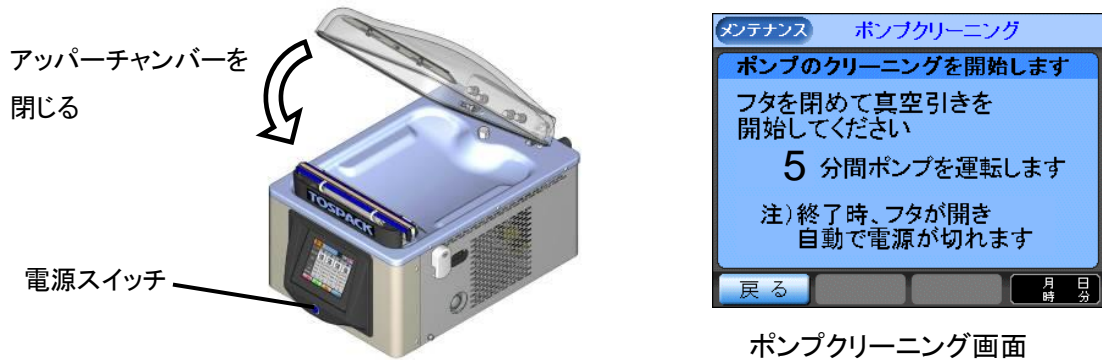

作業終了後ポンプクリーニングを行うことで、ポンプオイル内の水分を取り除き、水分混入による劣化を防ぐことができます。

ポンプクリーニング終了後、長時間使用しない場合は主電源スイッチを切ってください。

また、清潔さを保つため、汚れが付着した際は必ず掃除をしてください。

(⇒清掃方法の詳細については、44 ページ チャンバー内の清掃方法をご覧ください。)

使用しない時は、汚れ防止の為、アッパーチャンバーを閉じて、ハンドルでロックしてください。



### 3-2-1 画面表示

表示内容と各ボタンの説明は以下となります。

#### ① 工程表示エリア

現在の工程を橙色で表示します。

#### ② 残り時間/真空度表示エリア


現在の工程の残り時間またはチャンバー内の真空度を表示します。

#### ③-1 真空度メーター（橙色）

MAX 側にメーターが振れるほどチャンバー内の気圧が低くなっている事を示します。

#### ③-2 ガスメーター（緑色）（オプションのガス電磁弁搭載機のみ）

MAX 側にメーターが振れるほどチャンバー室にガスが充填されている事を示しています。

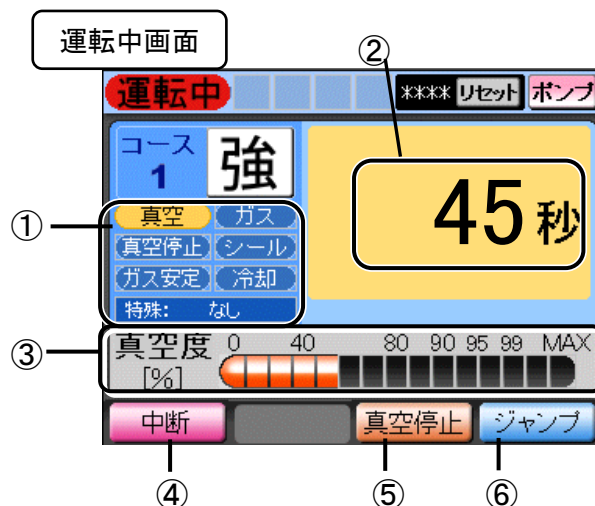

#### ④ 中断/戻るボタン

各工程の途中で中止する場合は、**中断** を押してください。

待機中に **戻る** を押すとコース選択画面に戻ります。

#### ⑤ 真空停止ボタン

真空工程中に一時的に運転を停止する場合は、**真空停止** を押してください。

真空停止中は **真空停止** 表示が **運転再開** に変わり、**運転再開** を押すと再度チャンバー内の空気吸出しを開始します。また、真空停止設定時間を経過すると再度チャンバー内の空気吸出しを開始します。

#### ⑥ ジャンプボタン

真空工程途中で次の工程に移行する場合は、

**ジャンプ** を押してください。

内容物の状態を確認しながら **ジャンプ** を利用することで吹きこぼれを未然に防ぐことができます。

※真空度が 40% 以上に達しないと **ジャンプ** をタッチしても次工程に移行できません。

※水分の流出を防ぐことにより、オイルの劣化を防げます。

待機中画面




### 3-2-2 コース設定値変更

各コースの設定値は、**修正** で変更することができます。

※各コースの初期値は 54 ページを参照してください。

- 1 コース選択画面もしくはコース画面上の **修正** を押します。  
設定変更画面に切り替わります。

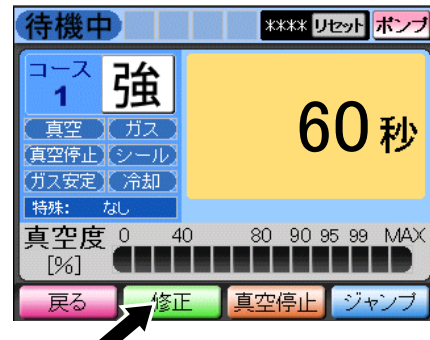

- 2 修正が可能な箇所を以下に示します。  
(値の入力方法は 30 ページを参照してください。)



#### ① 真空時間/圧力

真空する時間、減圧する圧力を入力します。

真空時間(  秒 ) ⇄ 真空度(  % ) の単位はタッチする毎に切り替わります。

#### ② ガス時間/圧力(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)

ガスの時間、又はガス充填度を数値で入力します。

ガス時間(  秒 ) ⇄ ガス度(  % ) ⇄ ガス工程なし(  ) の単位はタッチする毎に切り替わります。

#### ③ シール時間

シールの時間を数値で入力します。

主にシール工程の設定値により、袋口の溶着状態が変化します。包装袋の厚み・種類及び本製品の周囲環境によって設定値が異なりますので、確実に溶着出来る秒数で設定してください。

#### ④ シール冷却時間

シール冷却の時間を数値で入力します。

冷却に要する時間は、シール工程時間の 2 倍程度で設定してください。

#### 使用上のご注意

- ・包装袋・設置環境により、溶着に必要なシール時間・シール冷却時間が異なります。
  - ・実際にシールテストを行い、確実に溶着可能なシール時間を設定してください。  
※工場出荷時はシール 2.5 秒、シール冷却 4.0 秒となっています。
  - ※包装後の袋口の溶着状態をつど確認してください。
- 詳細は 31 ページを参照してください。

#### ⑤ アイコン・文字入力選択

アイコン変更の絵柄をタッチすると、

アイコン選択画面が表示されます。


任意の絵柄を選択してタッチしてください。

各コースアイコンの代わりに、半角文字(7桁まで)を設定することもできます。

**適用** をタッチするとアイコン変更が確定され設定変更画面へ戻ります。




「アイコン⇄文字列 切替えボタン」**文字入力** **アイコン** をタッチすることで、「アイコンモード」「文字列モード」を切り替えることができます。

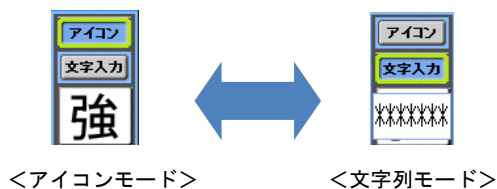

#### (1) アイコン設定変更方法


現在選択されているコースの「アイコン」を設定変更します。

「アイコンモード」の時、画面のアイコン **強** にタッチするとアイコン選択画面へ移行します。

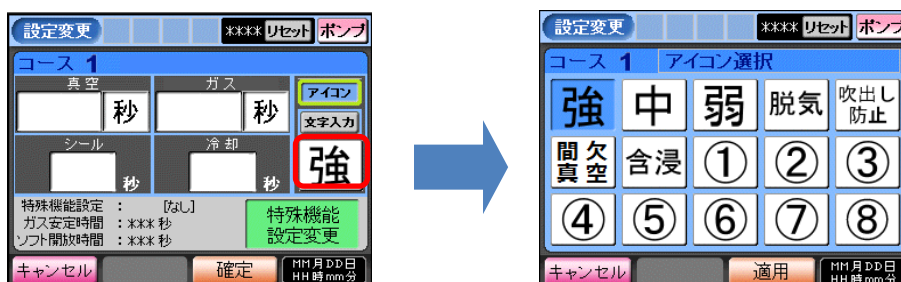



表示されているアイコン(15種類)の中から、選択したいアイコンにタッチします。  
 選択されたアイコンが青くなります。

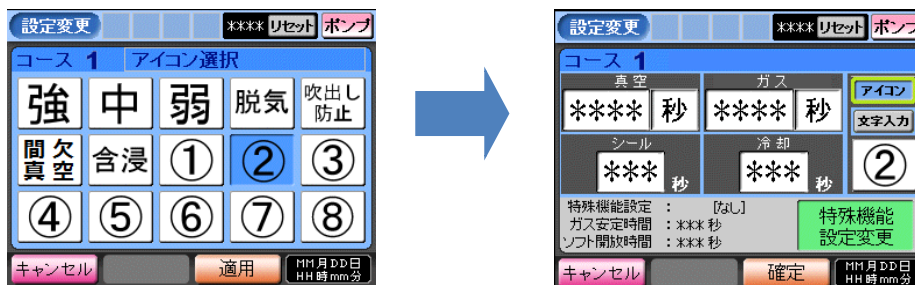

**適用** ボタンをタッチすると、選択したアイコン **②** が「適用」されます。


**キャンセル** ボタンをタッチすると、変更前のアイコン **強** に戻ります。

## (2) 文字列変更方法

現在選択されている「文字列」を設定変更します。

「文字列モード」の時、**\*\*\*\*\***をタッチすると、

**\*\*\*\*\***にカーソル ■ が表示され、同時に<文字キーボード>が表示されます。

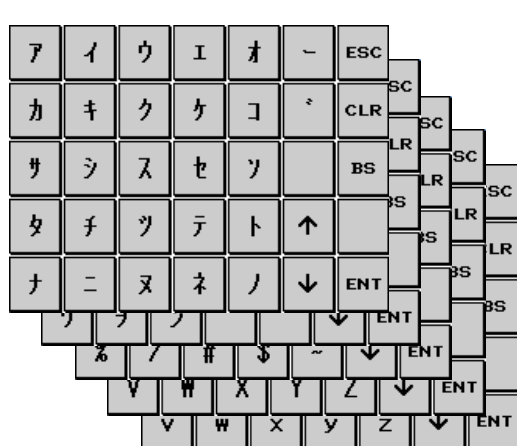

<文字キーボード>

- ↑** **↓** : キーボードが切替わります。
- CLR** : 入力中の文字列をクリアします。
- ESC** : 編集を中断します。
- ENT** : 入力した文字列を「適用」し、編集を終了します。

文字キーや記号をタッチする度に、**\*\*\*\*\***に追加表示されます。

## ⑥ 特殊機能設定変更

特殊機能を設定します。


設定変更画面から、**特殊機能設定変更** をタッチします。



特殊機能設定画面に切り替わります。

以下の特殊機能を各コース設定に追加できます。

標準時の設定は機能が【なし】の状態です。

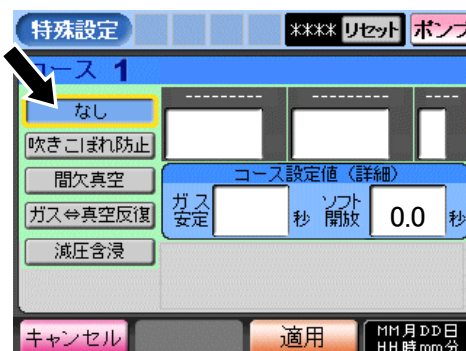



※特殊機能を設定した場合、ポンプの性能が低下しても「ポンプの性能が低下しています」の警告が表示されません。

(⇒ポンプ性能低下警告表示については 51 ページ参照)

### (1) 吹きこぼれ防止機能

吹きこぼれしやすい液体をパックするときを設定します。

設定したコース内容にプラスして真空開放と真空引きを行う回数を設定します。

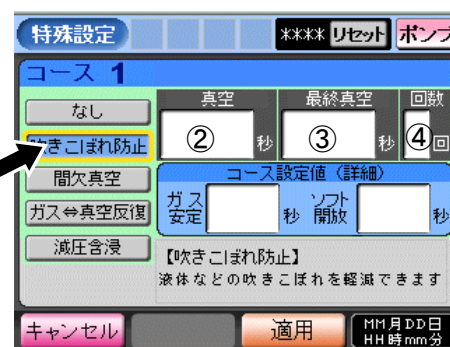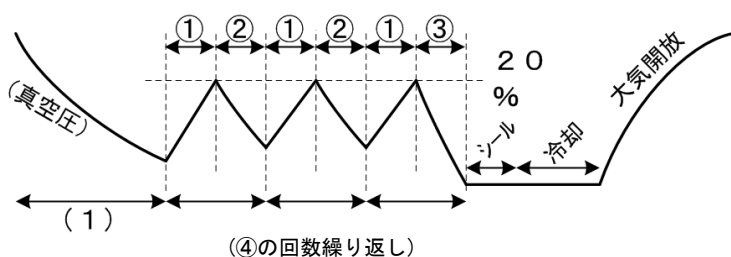

(1) : 設定したコースの真空です。

① : 20%になるまで真空開放を行います。(設定は固定)

② : 設定した真空の秒数を作動します。

③ : 最終の真空を行う時間です。


④ : 真空開放と真空引きの繰り返しを設定した回数作動します。

※ 吹きこぼれる直前のタイミングは、包装物を確認しながら下記の操作で記憶させることができます。




### —吹きこぼれ防止の記憶機能—

- 初期の真空中(1)に修正ボタンをタッチすると、その時の時間または、真空度をそのコースの「初期真空の設定値」として記憶できます。
- 吹きこぼれ防止制御中の真空引きを実行中に修正スイッチをタッチすると、そのタイミングの時間を「吹きこぼれ防止の真空引き時間」として記憶します。
- 正常に記憶できた場合、「ピッ」というブザー音が鳴ります。次回からこの記憶したデータで動作します。
- 正常に記憶できないタイミング(真空度が低い等)にタッチされた場合は、「ピー」というブザー音が鳴り、記憶は無効となります。
- 記憶したデータは、主電源スイッチを切るとキャンセルされます。  
(パネル電源スイッチを切っても記憶はキャンセルされません。)

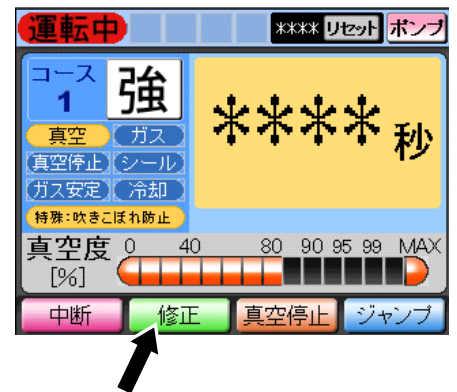

### (2) 間欠真空機能

包装袋の急激なふくらみを軽減したい場合に設定します。真空にするスピードを遅くして袋の膨張を防ぎ、真空引きの最中に、真空引きが停止する時間を設定します。一時的に真空引きが停止するので、目標とする真空に到達するまでの時間は延びます。


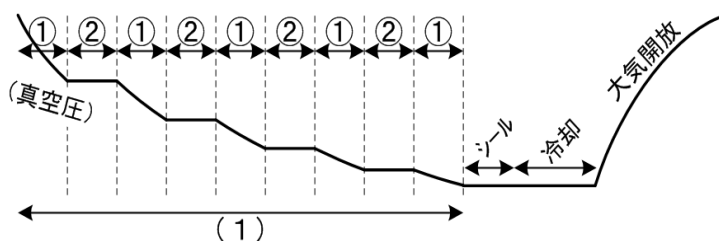


- (1) : 設定したコースの真空です。
- ① : 設定した真空引きの時間です。
- ② : 設定した真空引き停止の時間です。



### (3) ガス反復機能(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)

ガス封入包装にて、ガス濃度(置換率)を高めることができます。通常に設定したガスコースを指定回数繰り返し行います。ガスの置換が十分に行えた後、最終的な真空とガス封入を行い終了します。

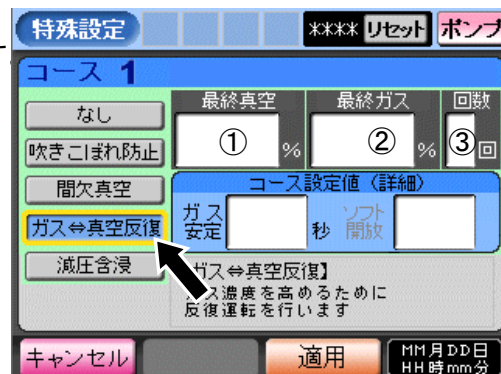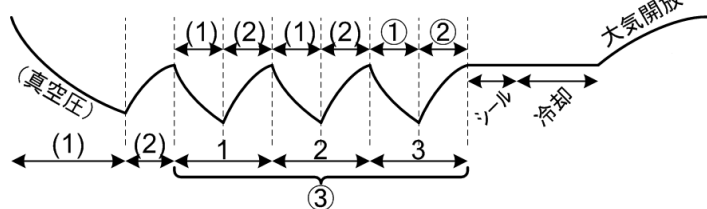

(1) (2) : 設定したガスのコースです。

① : 最終的な真空度です。


② : 最終的なガス置換率です。

③ : 設定したガスのコースを指定回数繰り返します。


### (4) 減圧含浸機能

真空工程終了後設定した秒数の間、真空状態を保持することができます。

調味液の浸み込み等、含浸調理にご使用ください。

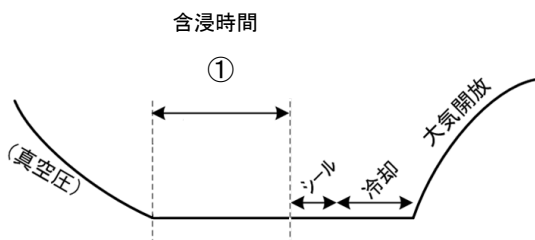

① : 設定した真空停止の時間です。

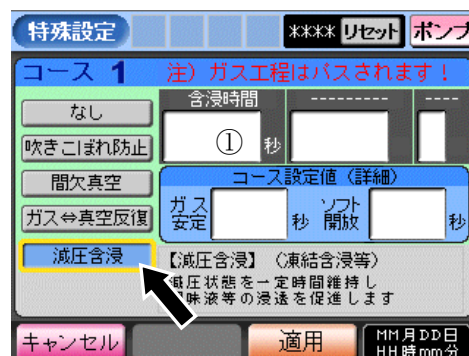

-減圧含浸機能を設定すると以下の動作が切り替わります-

◆ 真空工程中に **ジャンプ** をタッチすると減圧含浸工程へ進みます。

( **真空停止** は表示しません。)

◆ 減圧含浸工程中で停止中に **ジャンプ** をタッチすると

圧力調整が必要な場合は、再度真空引きを行った後シール工程に進みます。


圧力調整が不要な場合は、シール工程へ進みます。

◆ 減圧含浸を設定すると、ソフト開放機能は使用できません。

◆ 圧力調整の為、減圧含浸後に再度真空引きを行う場合があります。

### (5)ガス安定(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)

ガス安定時間を設定すると、ガス封入後に一時停止し、チャンバー内のガス圧力を均一にします。  
※特殊機能なしの場合でも設定できます。

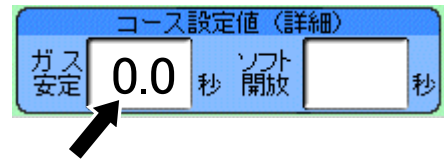

### (6) ソフト開放(オプションのソフト開放電磁弁搭載機のみ)


仕上がりに「しわ」が多い場合、ソフト開放を使うことで軽減します。  
※特殊機能を選択しない場合でも設定できます。




## 補足 数値入力について

### ① 変更したいエリアをタッチします。

値入力が有る場合テンキーが表示されます。任意の値を入力し **ENT** をタッチしてください。  
特殊機能設定変更の場合、変更画面が表示されますので、任意の設定を入力してください。

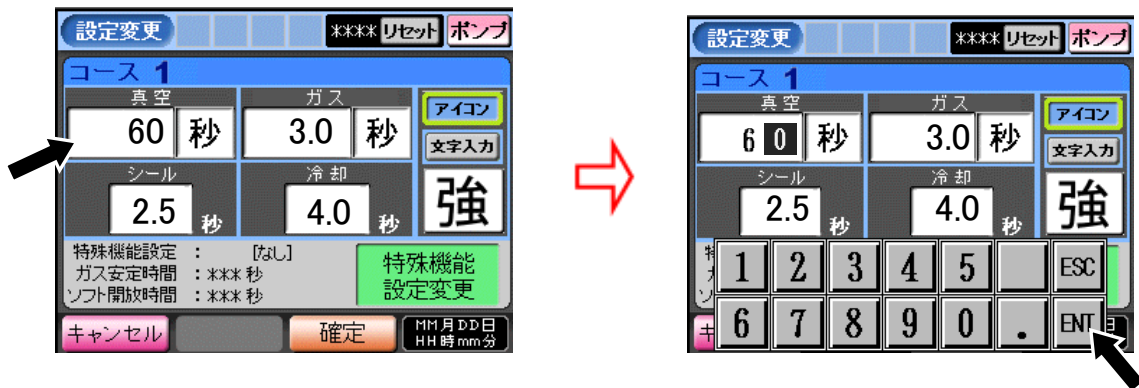


### ② **確定** をタッチすると変更が確定され、コース選択画面へ戻ります。

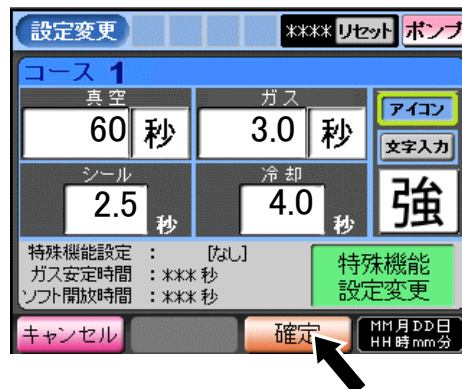

包装袋の厚み・材質及び本製品の設置環境等により、溶着に必要なシール時間・シール冷却時間が異なります。

使用する設置場所・設置環境で、必ずシールテストを行い適正な設定を行ってください。

正常な溶着状態は、袋口を強く引っ張っても溶着部分がはがれません。

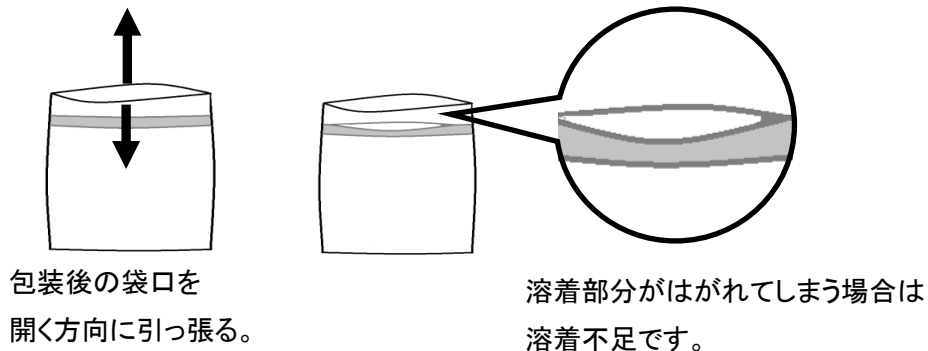

少しでもはがれが生じた場合は溶着不足です。

シール時間・シール冷却時間を、現在より長く変更してください。(0.2～0.4 秒の延長から効果が出てきます)

設定目安(純正袋 チューブタイプ、三方シールタイプ袋の場合)

・包装袋(厚さ 0.07 mm) ……………設定シール時間目安 約 1.8 秒～3.0 秒

・包装袋(厚さ 0.08 mm～0.10 mm) ……設定シール時間目安 約 3.0 秒～4.0 秒

(環境 周囲温度 +5℃～35℃ 電源容量:定格値)

- 下記状況ではシール時間・シール冷却時間を調整する必要があります。

設定目安を基準に調整の上ご使用ください。

- ・本製品を初めて使用する時
- ・袋の種類(材質・厚み)を変更した時
- ・使用する環境温度が低温の場合
- ・電源の電力による調整

90V～ 95V の場合:シール時間を増やす

105V～110V の場合:シール時間を減らす

注:単独コンセントで使用してください。


※また、下記の場合はシール不良の一因となります。対策を行ってからご使用ください。

- ・袋口の汚れ、セット時のヒーター部の汚れ、挟み込み
- ・ヒーター部の消耗、本製品の故障


- 包装袋の袋口の溶着が弱いと包装後に内容物が漏れ出しますので、包装後は都度溶着状態を確認してください。
- 包装袋の袋口の溶着が強い(加熱しすぎ)と包装後に溶着部分が伸びたり、切れたりする事がありますので、シール時間を適正に設定してください。

※シール時間を過度に増やすと絶縁布・ヒーター線の消耗が早くなります。

### 3-3-3 ガス封入の使用法(オプションのガス電磁弁搭載機のみ)

 <b>注意</b>	<p>ガスポンベの接続は、ガス販売店にご相談ください。</p> <p>正しく接続されていない場合、転倒・ガス漏れによるけがの危険性があります。</p> <p>(ホースの接続は下図参照)</p>
---	--

#### ガス封入設備の接続

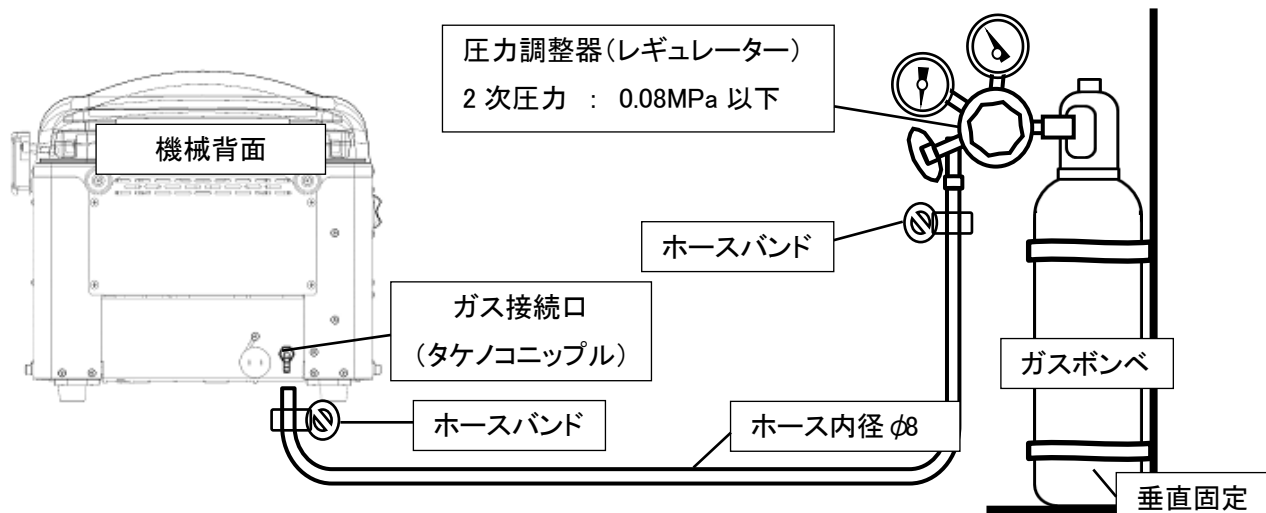


- ◆ガスは別途購入してください。(ガスは弊社では扱っておりません。)
- ◆機械背面のガス接続口(タケノコニップル)とガス設備を【 内径 8 mm のホース 】で接続し、両端をホースバンドで固定してください。
- ※ホースの長さは 3m 以内にしてください。
- ◆圧力調整器のガス 2 次圧力が【 0.08MPa 】に調整されているか確認してください。
- ◆ガスの流量は左側面のスピードコントローラーで調整してください。




#### ガス封入時のセット方法

- ◆ガスの元栓を開き、ガス封入設定のあるコースを選びます。
- ◆袋の口をガスノズルに差し込み包装してください。

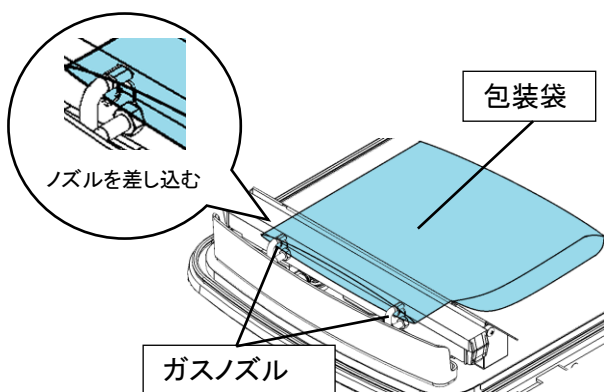

真空工程で減圧した後、ガス封入で圧力を戻します。ガス設定の設定圧力が大きい又は時間を長くするとよりガスが多く入ります。

例 真空 80%、ガス 20%の場合

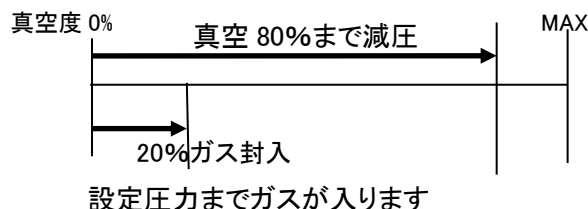


#### 使用上のご注意

- ガスポンベは垂直に立てて固定してください。また使用しない時は元栓を閉めてください。
- 圧力調整器は、その圧力調整器の取扱説明書に従って操作してください。
- 用途に応じたガス・ホース(配管)を使用してください。
- 酸素濃度の高いガスは使用しないでください。
- ※チャンバー内圧力 20%を検知すると、設定したガスの値に関わらず次の工程に移行します。

## 4. 機能・その他

### 4-1 本体機能の説明

コース選択画面にて「機能」のボタンを押すと、機能選択画面に移行します。

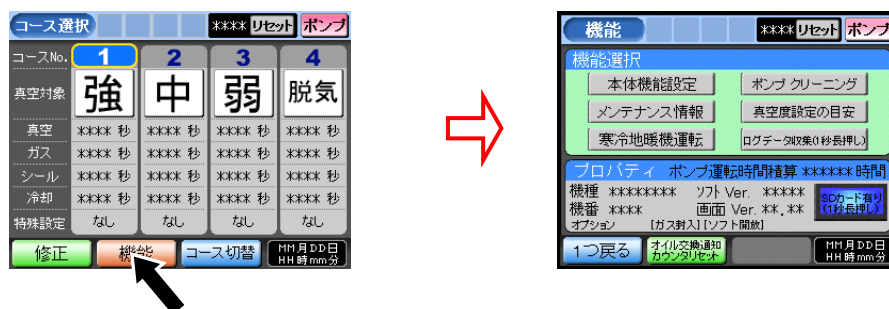


#### 4-1-1 本体機能設定

本体機能設定をタッチすると右記画面となります。

##### ◆ 省エネモード

本製品は一定時間、操作を行わないと省エネモードに切り替ります。省エネモード時は画面表示が消え、電源スイッチのランプが点滅した状態になります。(初期設定は 30 分)省エネモード切替え時間の設定変更ができます。復帰させる場合は〈パネルにタッチする〉〈本体前面の電源ボタンを押す〉〈アッパーチャンバーを閉める〉のいずれかを行ってください。

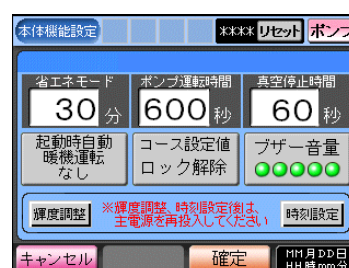


##### ◆ ポンプ運転時間

ポンプボタンによる手動のポンプ運転と、寒冷地暖機運転のポンプ稼働時間が設定できます。初期設定は 600 秒となっており、任意の時間に変更ができます。


##### ◆ 真空停止時間

運転中に真空停止させた場合の、停止時間になります。設定の秒数に達すると工程の最初から再度チャンバー内の空気吸い出しが開始します。初期設定は 60 秒となっており、任意の時間に変更ができます。

##### ◆ 起動時自動暖機運転


本製品の起動時に、自動的に暖機運転の有無を選択します。初期設定は  となっています。

##### ◆ コース設定値ロック

コース設定値の書き換えを禁止する場合、キー入力をロックすると、コース設定の変更ができません。初期設定は  となっています。






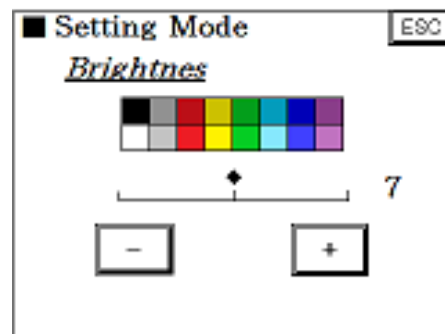
### ◆ ブザー音量

本製品のブザー音量を変える場合に使用します。5段階設定となっており初期設定は【最大 】となっています。

### ◆ 輝度設定




輝度設定ボタンをタッチすると右記画面となります。タッチパネルの輝度を調整するときはこの画面にて設定をします。



 または  で輝度調整が出来ます。設定範囲 15 段階あり、初期設定は 7 となっています。  
 を押すと前画面に戻ります。




### ◆ 時刻の設定

時刻設定ボタンをタッチすると右記画面となります。時刻を合わせる必要があるときはこの画面にて設定をします。


  上下ボタンで各時刻の項目を修正し  
調整終了後  を押し確定します。

 ボタンを押すと時間の秒カウンタを『:00』に補正します。  
 を押すと前画面に戻ります。

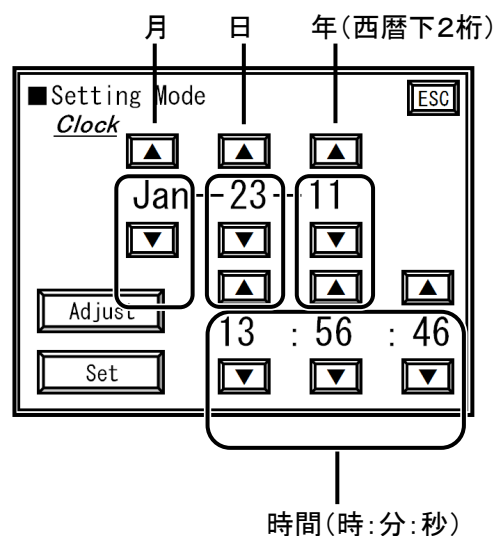


## 4-1-2 メンテナンス情報

メンテナンス情報をタッチすると右記画面となります。



各ボタンを押して、目的のメンテナンス情報を確認します。

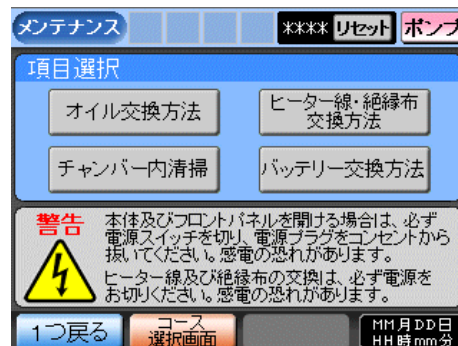


## 4-1-3 寒冷地暖機運転

寒冷地暖機運転をタッチすると右記画面となります。


気温が低い場所でご使用になる場合には作業前に暖機運転を行い、ポンプを温めてから使用してください。

※初期設定は 600 秒となっており、  
任意の時間に変更ができます。

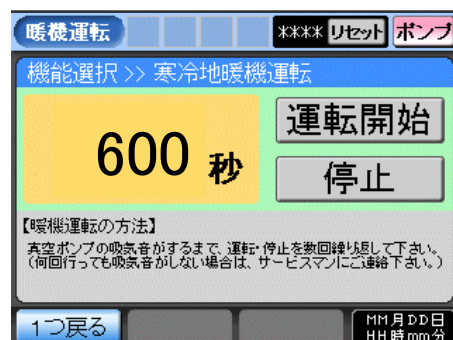

#### 4-1-4 ポンプクリーニング

ポンプクリーニングをタッチすると右記画面となります。  
ポンプオイルに水分が混入した場合・真空度の上昇が以前より遅くなった場合、ポンプクリーニングを行ってください。

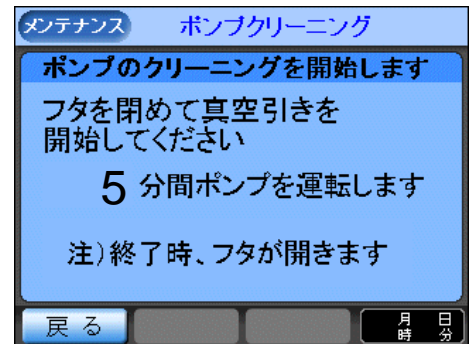


#### 使用上のご注意

- ・作業終了後ポンプクリーニングを行うことで、ポンプオイル内の水分を取り除き、水分混入による劣化を防ぐことができます。


#### 4-1-5 真空度設定の目安

真空度設定の目安をタッチすると右記画面となります。  
食材に対する真空設定値の目安を表示します。

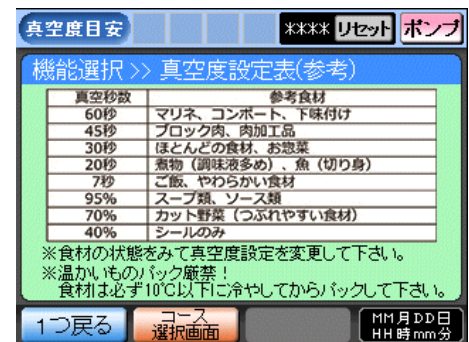

#### 4-1-6 SDカード書き込み機能


- 1 電源を切ってから、機械のSD差し込み用のカバーを開けてSDカードを挿入してください。

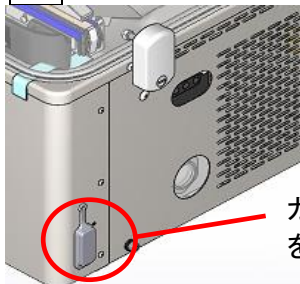

カバーを開けてSDカードをしっかりと挿入する

推奨SDカード:Panasonic製SD/SDHCカード  
容量:4~32GBまで  
※その他カードについては動作保証しておりません。  
※SDカードの容量が大きくなると、機械の起動時間が長くなります。  
※SDカードは空の状態から使用するようにしてください。

- 2 機能画面のSD「有」を選択

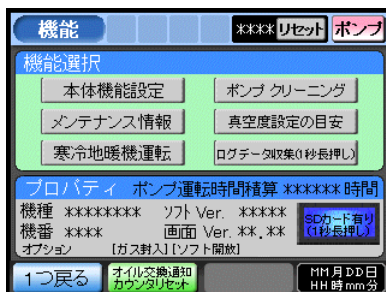

電源On時または機能画面内のログデータ収集ボタンを押すとSDカードに運転記録を書き込みします。

※SDカードが差し込まれていない場合は、「\*\*\*1000」の文字がポンプの前面に表示されます。SDカードを入れなおしてください。未挿入時は80レコードまで保持し上書きされます。

- 3 SDカードを抜き、お手持ちの端末等でデータをご確認保管ください。

※SDカードを抜く際も、電源を切ってから抜いてください。

※本データは機械が検知しているデータを書き込みする機能となります。

機械の動作を保証するものではありません。

※データを抜き取る時は、カット&ペーストにて抜き取ってください。

## 4-2 その他機能の説明

### ◆ 状態通知ボタン

各ボタンが表示されているとき、そのボタンをタッチすると対応する画面に移動します。



### オイル交換警告ボタン

オイル交換後、一定期間(3ヶ月)経過した場合、または、ポンプ稼働時間が500時間を過ぎた場合、表示されます。ボタンをタッチすると「オイル交換手順画面」に移行します。



### キーロックボタン

「本体機能設定画面」にて、コース設定値をロックすると表示します。ボタンをタッチすると「本体機能設定画面」に移行します。



### バッテリー警告ボタン

タッチパネル用バッテリーの容量が少なくなってきた、もしくは無くなってしまった場合に表示されます。ボタンをタッチするとバッテリー交換手順画面に移行します。



### 手動ポンプ状態ボタン

手動ポンプ運転時に表示されます。ボタンをタッチすると、「本体機能設定画面」に移行します。



### パック数表示

1回運転ごとに加算されるカウンタ機能です。リセットボタンを1秒間長押しすると値がクリアされます。




### 手動ポンプボタン

ボタンをタッチすると手動でポンプ運転を行います。



## 5. 点検とメンテナンス

 <b>警告</b>	<p>本製品の本体を開ける場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。</p> <p>『感電、火災の危険性があります』</p>
---	---

### 5-1 日常点検と定期メンテナンス

製品を安全にお使いいただくために、以下の点検を行ってください。

#### ◆ 日常点検

項目	内容
電源プラグの確認	コードのゆるみ、抜けかかり、折れ曲がり(断線)がないか。
ヒーター部の確認	ヒーター部に汚れ、付着物、絶縁布のコゲがないか。
パッキン周辺	上下チャンバーの合わせ面に、よごれ、ヘコミ、欠け等がないか。
オイルの汚れ	オイル状態が白濁、変色、不透明になっていないか。 オイルの量はオイル確認窓の半分よりやや上が適量です。 (詳細は 10 ページを参照してください。)
チャンバー内の汚れ	チャンバー内に汚れ、異物等の付着物がないか。

#### ◆ 定期メンテナンス

項目	内容
オイルの交換	2~3ヶ月、もしくはポンプ稼働時間が 500 時間を超えた時点でオイル交換をしてください。また、液体を含む包装物の場合は、交換時期を早めてください。 交換手順は 38 ページ、オイルの交換方法を参照してください。
エクゾーストフィルターの交換	15ヶ月の使用ごと、もしくは下記の症状が出た場合はエクゾーストフィルターの交換が必要です。 ・カバーの排気部より煙状のオイルミストが出るようになった場合(特性上、正常時においても多少のオイルミストが飛散します。) ・真空度が上がらない場合(真空時間が長くなった)

※交換するオイルは必ず、V-392専用

純正オイルをご使用ください。






ご用命の際はお買い上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。

(自動車用エンジンオイルは、絶対使用しないでください。)



※排出されたオイル、取りはずしたフィルターは産業廃棄物です。廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

## 5-2 オイルの交換方法

 <b>警告</b>	オイルを交換する場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。感電、火災の恐れがあります。
 <b>注意</b>	45 度に本体カバーを開けた時には、固定金具を確実に引っかけてください。カバーが落下すると、腕や手にけがをする恐れがあります。
 <b>注意</b>	アッパーチャンバーが開かないよう、ハンドルで固定してください。無理な力が加わると機器が破損する恐れがあります。
 <b>注意</b>	長時間連続して使用した直後の交換はおやめください。ポンプ・オイルが高温になり、やけどする恐れがあります。
 <b>注意</b>	床等にこぼれたオイルは拭き取ってください。すべて転倒する恐れがあります。


- 1 オイル交換前にポンプボタンを押して、3 分程度オイルを攪拌してください。ポンプ運転後は主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。




- 2 アッパーチャンバーをハンドルで固定してください。機械前面左右の六角穴付きボルトを付属の六角レンチを用いてはずします。本体カバーを矢印方向へ開けてください。




90 度までカバーを開けた場合

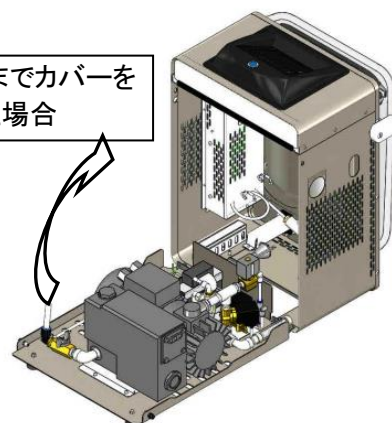

45 度までカバーを開けた場合

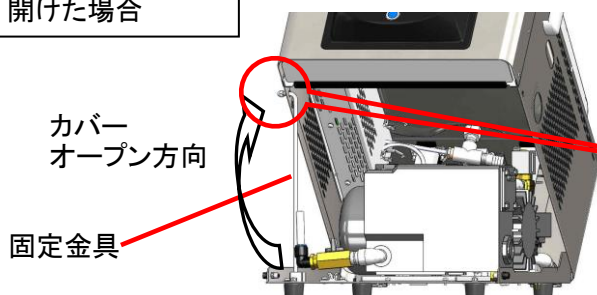


45 度を開けた場合は、固定金具で確実に固定してください。

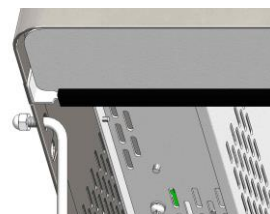

- 3 廃油受けやビニール袋等を用意した後オイル排出口を手前に倒します。オイル排出バルブを開き、オイルを完全に排出してください。

廃油をこぼさないように廃油受けやビニール袋等を用意してください。廃油は廃棄物処理業者へ処分を依頼してください。

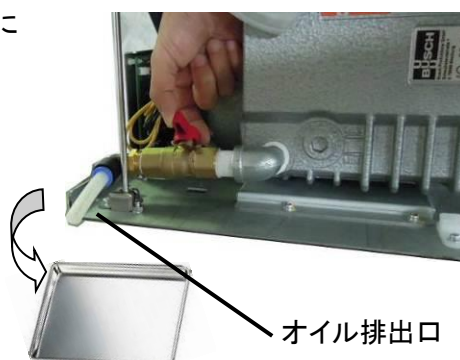


- 4 排出が終わりましたら、バルブを閉じオイル排出口を元に戻します。次に、オイル給油プラグを付属のスパナ（#32）ではずします。



- 5 新しいオイルを、オイルレベルゲージの MAX と MIN の中間になるように給油してください。  
※給油時は、ゆっくりとオイルレベルゲージのオイル量を確認しながら、十分注意の上、給油してください。オイル量は、多くても少なくともポンプ破損の原因となります。



オイル量を確認しながら給油

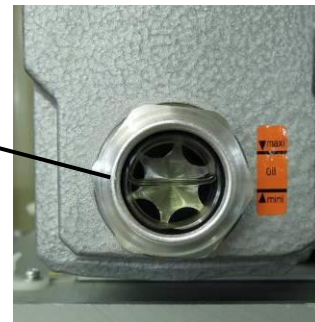


- 6 給油口のプラグを付属のスパナで確実に締め、本製品本体を元の状態に戻してください。  
※オイル量を再度確認してください。

《特にオイルが汚れている場合はフラッシングを行ってください》

フラッシングは、オイル給油後、給油口のプラグを確実に締め、【ポンプ】をタッチして 10 分～15 分程度ポンプ運転を行い、汚れたオイルを排出してください。




新しいオイルを上記と同じように補充します。

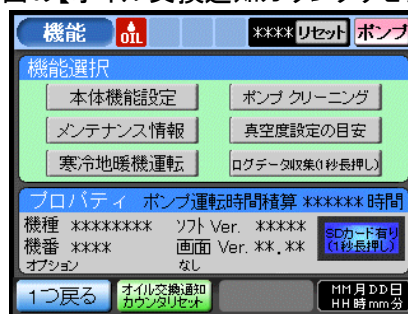オイル交換後には、必ず機能選択画面の【オイル交換通知カウンタリセット】を 3 秒長押しして、内部カウンタをクリアしてください。



3 秒長押し


## 5-3 ヒーター線と絶縁布の交換方法

 <b>警告</b>	ヒーター線・絶縁布を交換する場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。感電する恐れがあります。
 <b>注意</b>	ヒーター線で手を切らないよう、十分注意して作業してください。手にけがをする恐れがあります。
 <b>注意</b>	使用した直後の交換はおやめください。ヒーターブロックが高温になり、やけどする恐れがあります。

- 1 液受けトレイの両端を持ち、手前側に引き抜きます。




- 2 ローレットツマミを2箇所ゆるめ、ヒーターブロックを上方向に引き抜いてください。

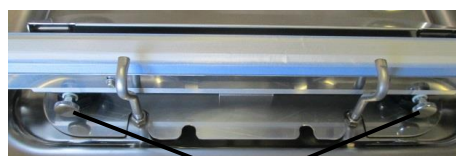


ローレットツマミ

- 3 テープカバーのネジ表裏計4箇所を緩めスライドさせます。



- 4 絶縁布をヒーターブロックから丁寧に剥がします。ヒーターブロックに付着した汚れ・水分は、きれいに拭き取ってください。

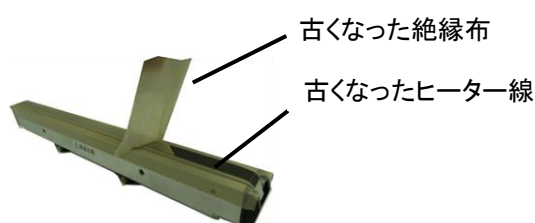

- 5 ヒーターブロック下面両端のヒーター押え板のネジ2個をはずし、ヒーター線ははずします。  
※ヒーター線の下に絶縁布も汚れていたら貼り替えてください。



- 6 新しいヒーター線の片側をヒーターブロックとヒーター押え板の間に挟み、ネジで固定します。



- 7 もう一方側のヒーター線をプライヤー等で強めに引き、ヒーターブロックとヒーター押え板の間に挟み、ネジとヒーター押え板で固定します。余ったヒーター線はハサミ等で切断してください。



8 絶縁布が「しわ」にならないようにヒーターブロックに貼り付け、テープカバーを元の位置に戻します。



押さえ板を戻す



ネジをしめる

9 ヒーターブロックを上から押えながらローレットツマミをしめてください。





(しめこみ過ぎにご注意ください。)



※絶縁布が破損したまま使用すると、包装袋に過剰な熱が加わり、包装袋の破損の原因となります。



## 5-4 エクゾーストフィルターの交換方法(別売品)

 <b>警告</b>	本体カバーを開ける時には、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。感電するおそれがあります。
 <b>注意</b>	本体カバーを開けた時には、固定金具を確実に引っかけてください。カバーが落下すると、腕や手にけがをするおそれがあります。
 <b>注意</b>	アッパーチャンバー(上フタ)が開かないよう、ハンドルで固定してください。無理な力が加わると機器が破損するおそれがあります。
 <b>注意</b>	長時間連続して使用した直後のエクゾーストフィルター交換はおやめください。ポンプ・オイルが高温になり、やけどするおそれがあります。

- 1 フタが開かないよう、ハンドルで固定してください。

機械前面左右の六角穴付きボルトを  
付属の六角レンチを用いてはずします。

ハンドルで  
固定する。

六角穴付きボルト




- 2 本体カバーを矢印方向へ開けて、固定金具でロックします。

カバーオープン方向

固定金具

カバープレート

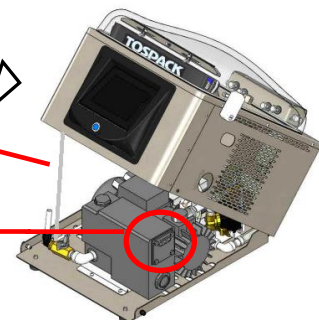

- 3 ポンプのカバープレートの六角ボルト4本をはずし、カバープレートを取りはずします。

六角ボルト  
(スパナ#10)

カバープレート




**補足** カバープレート裏にOリングが付いています。なくさないように注意してください。

- 4 エクゾーストフィルターを固定している板バネのネジをゆるめ、取りはずします。

エクゾーストフィルター


板バネ  
(ボックスレンチ#7)

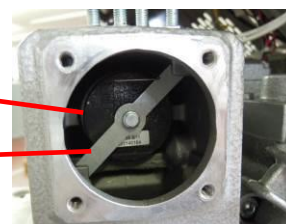



- 5 エクゾーストフィルターの引っ掛けフックをつまみ、引き抜きます。

引っ掛けフック

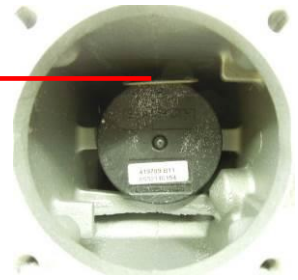


- 6 エクゾーストフィルターのリングをポンプ内にセットします。



Oリング

エクゾースト  
フィルター

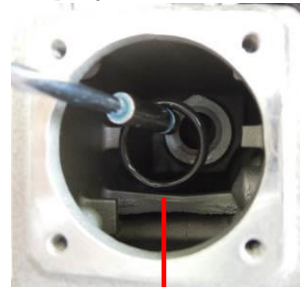


※取りはずした古いフィルターにOリングが付いていない場合は、ポンプ内に張り付いています。ポンプ内に残っている場合は、取り外してください。



ポンプ内に張り付いたOリング

- 7 交換後は取りはずしの逆の手順で組み立ててください。


## 5-5 チャンバー内の清掃方法

 <b>警告</b>	チャンバー内を清掃する場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。感電する恐れがあります。
 <b>注意</b>	金属の端面で手を切らないよう、十分注意して作業してください。手にけがをする恐れがあります。
 <b>注意</b>	各部品が高温になりますので、使用した直後の清掃はおやめください。やけどする恐れがあります。


●清潔にお使いいただく為、また、包装袋への異物混入を防ぐ為に、使用后又は吹きこぼれてしまった時は清掃してください。

### ◆ロアーチャンバーの清掃方法


- 1 液受けトレイの両端を持ち、手前側に引いて取りはずします。  
取りはずした液受けトレイの汚れは中性洗剤等で洗い落としてください。

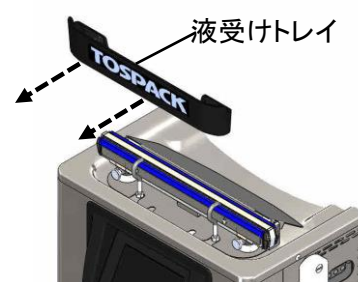


- 2 ローレットツマミを2箇所ゆるめ、ヒーターブロックを上方向に取りはずします。

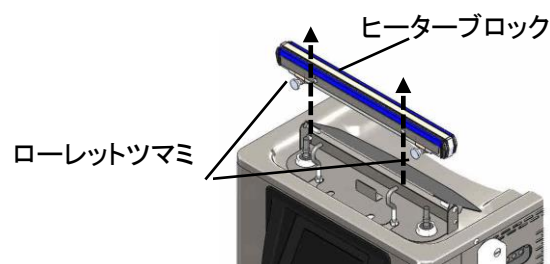

- 3 シールトレイ・シール台を上から順に取りはずします。

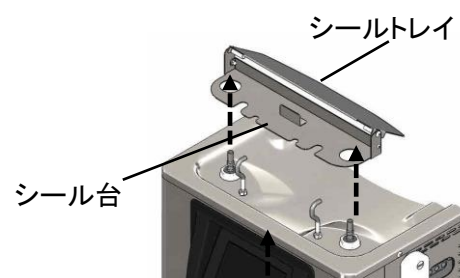

- 4 チャンバー内の汚れは乾いたやわらかい布等で丁寧に拭き取ってください。  
また、この時に吸気口に異物や水分が入らないように注意してください  
清掃後水分が残らないようにふき取ってください。

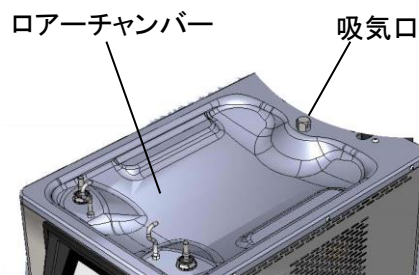

- 5 清掃後、各部品を元どおりに取り付け、動作を確認してください。


## 5-6 バッテリー(別売品)の交換方法



**警告**

バッテリーを交換する場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。感電する恐れがあります。

- 1 コントロールパネルの+ネジを6箇所はずし、内部コネクター2箇所を抜いてください。

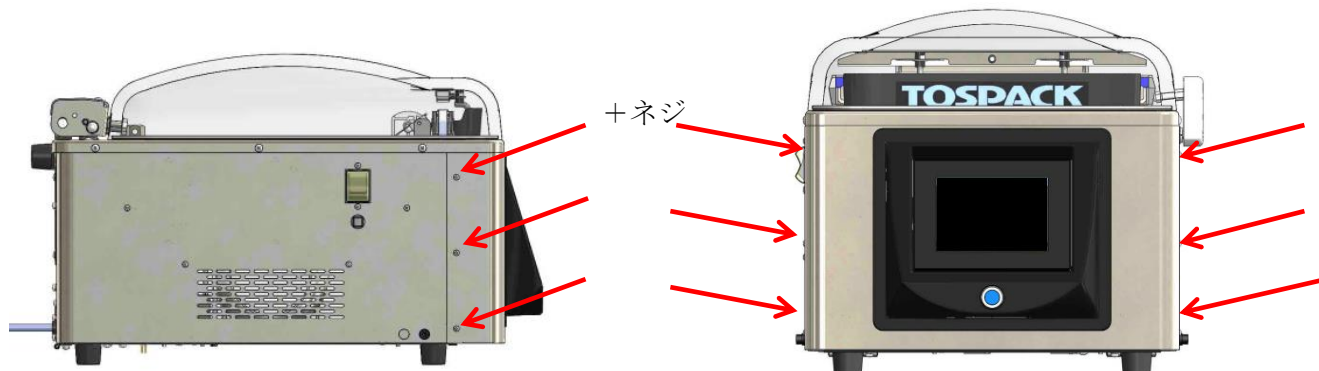


- 2 パネルを取りはずして裏返し、バッテリーのプラス、マイナス方向を確認した後、新しいバッテリーを取り付けます。

※バッテリーの付け替えは1分以内に取り付けるようにしてください。

バッテリーをはずして一定時間が経過すると、日付等の記憶情報が初期値に戻ります。

バッテリー仕様

リチウムイオン電池  
(1次電池)  
CR123A

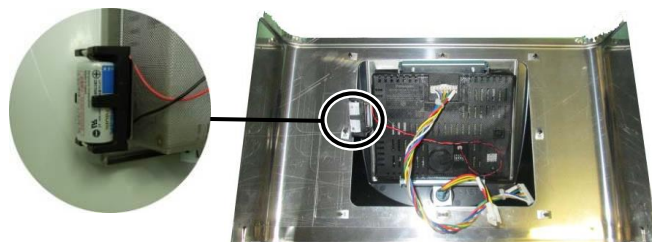

- 3 コネクターを確実に差し込み、コントロールパネルを元に戻してネジで止めます。  
電源を入れ、パネルの表示に問題がないことを確認してください。

## 5-7 パッキンの交換方法



**警告**

パッキンを交換する場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。感電する恐れがあります。

パッキンがつぶれていたり、切れていると減圧能力が低下しますので交換が必要です。

- 1 パッキンを指でつまんで引っ張り、溝からはずします。



つまんで引っ張る

- 2 アッパーチャンバーの溝部の汚れを、ブラシまたは布等できれいに拭き取ってください。



- 3 チャンバーの側面「1/3」あたりの位置から溝部へパッキンを押し込んでいきます。



- 4 めくれている部分は押し込んでまっすぐにします。

めくれている部分  
は押し込む



- 5 パッキンは最後に余りますが、絶対に切らないでください。

徐々につめながらずらし、全体になじませるように全部押しこんでください。



**カットは厳禁**

余ったパッキンが  
収まるようにつめ  
てください。




- 6 全て挿入後、パッキン面を全周指でなぞり、めくれが無いを確認してください。  
また、パッキンのつなぎ目はすきまがないことを確認してください。




めくれている箇所が  
無いを確認

×

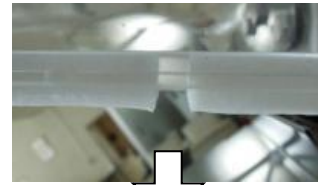

○

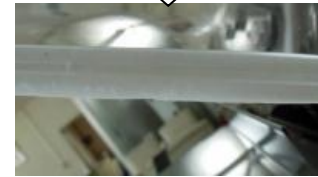

つなぎ目を合わせる


- 7 最後にアッパーチャンバーを数回開閉させパッキンの状態を確認してください。  
実際に真空工程を行い、空気の漏れを確認してください。

**真空停止** ボタンを押し、真空度メーターの目盛りが減らなければ正常です。


目盛りが減らないか  
確認してください。




## 5-8 ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)のリセット方法

 <b>警告</b>	ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)をリセットする時は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電する恐れがあります。
---	--

ポンプに大きな負担がかかった場合、ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)が動作しポンプリセット作動エラーを表示します。

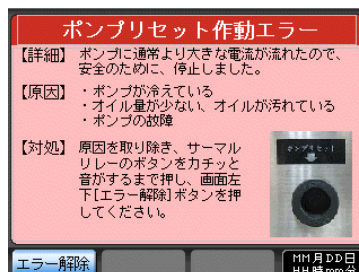

ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)が作動すると、ポンプが動作を停止します。  
主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体左側面にあるポンプリセットスイッチを押してリセットしてください。エラー状態が解除できます。

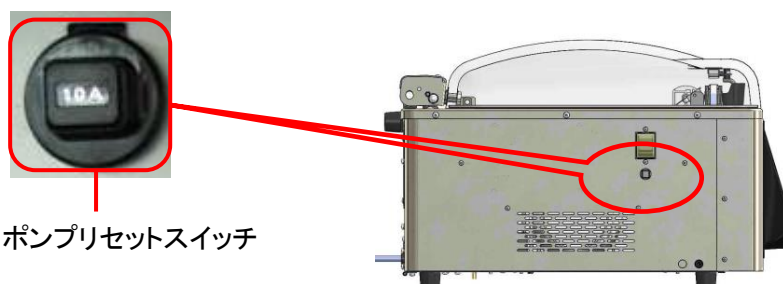

ポンプリセットスイッチ

※ポンプリセットスイッチ(サーマルリレー)は真空ポンプ(モーター)に過電流が流れた場合、モーターが焼損することを防止するために、電源を遮断する保護装置です。


51 ページを参照し、エラー原因を取り除いてからエラーのリセットを行ってください。



## 6. 困ったときは

ご使用中に異常が生じたときは、以下のトラブルの症状、またはエラーメッセージの内容を確認してください。

### 6-1 トラブルの症状と対処方法


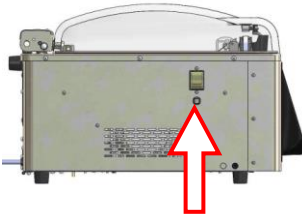
こんなときは	原因	対処方法
本体前面の電源ボタンを押してもパネル表示をしない。	電源プラグが抜けている。	電源コンセントに差し込んでください。
	主電源スイッチが入っていない。	主電源スイッチを入れてください。
	主電源スイッチが壊れている。	修理が必要です。お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
液晶パネルに表示は出るが真空ポンプが動かない。 	ポンプのリセットボタンが作動している。(低温により起動不良)	使用温度範囲 5℃以下で使用していませんか？ ポンプリセットボタンを押し、リセット状態を解除後寒冷地暖機運転を行ってください。 (P16、P48 参照)
	ポンプのリセットボタンが作動している。 (オイル汚れによりポンプ動作不良)	真空ポンプのオイルが汚れていませんか？ ポンプリセットボタンを押し、リセット状態を解除し、暖機運転を行いポンプの作動確認後、オイル交換、フラッシングを行ってください。 (P16、P38、P48 参照) ポンプが動かない場合は修理が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
	アッパーチャンバースイッチの位置がずれている。	調整が必要です。お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
シールをまったくくしない。 (跡もつかない)	ヒーターブロックが動かない。	ヒーターブロックが手で上下に動くか確認してください。動かない場合は、ヒーターブロックを上下させるシャフトが固着しているので、汚れを取り、グリース(別売)を塗布してください。
	ヒーター線切れ	ヒーター線・絶縁布を交換してください。 (P40 参照)
	ヒーターブロック回路の断線	エラー表示が出ます。修理が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
シールが弱い。 剥がれてしまう。①	シール時間の設定不良	シール・シール冷却時間を適切に設定してください。(P31 参照)
	包装袋の材質・厚さが適正ではない。	包装袋の材質・厚さを適正なものに交換してください。
	絶縁布・シールゴムの汚れ。	汚れを拭き取ってください。 絶縁布が破れている場合は張り替えてください。




こんなときは	原因	対処方法
シールが弱い。 剥がれてしまう。②	ヒーターブロックが接触不良を 起こしている。	ヒーターブロックをはずし、シャフトの端面の汚 れを掃除してください。再度、ヒーターブロックを 確実に取り付けてください。 症状が改善しなければ修理が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店ま までお問い合わせください。
	電源電圧が低下している。	延長コード・タコ足配線している場合は 単独コンセントを使用してください。 シール時間を適正に設定してください。
真空ポンプの排気部からオイ ル(オイルミスト)が出る。	真空ポンプのエクゾーストフィルタ ーが詰まっている。	エクゾーストフィルターを交換が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店ま までお問い合わせください。 ※導入時の運転で排気口からオイルミストが 出ることがありますが、運転する事により止まり ます。
アッパーチャンバーの開きが 悪い	アッパーチャンバーのガススプリ ングの反力が気温の低下により 弱くなっている。	使用温度範囲 5℃以下で使用していません か？ 機器の周辺温度を上げてください。
	ガススプリングの反力が低下して いる。	取り付け位置の調整、もしくは部品の交換が 必要です。お買い上げの販売店または当社サ ービス店までお問い合わせください。
アッパーチャンバーが開かな い。開きが少ない。 真空開放に時間が掛かる。	シール時間が長すぎて包装袋が 上下に貼りつく。	シール時間を適正の値に戻します。 材質や厚さ、または設置環境に合わせた シール時間に設定変更してください。 (P31 参照)
	サイレンサーの目詰まり。	サイレンサーの清掃・交換が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店ま までお問い合わせください。
	内部バルブの作動不良、 ゴミ詰まりによる開閉不良。	バルブの清掃、交換が必要です。お買い上げ の販売店または当社サービス店までお問い合 わせください。
置換ガスが充填されない。充 填量が少ない。	ガス設定がされていない。	プログラム修正にて設定を入れてください。 (P24 参照)
	ガスが供給されない。	ガスポンベの元栓は開いていますか？閉まって いる場合は元栓を開いてください。 圧力調整・設定値を確認してください。
	真空袋の設定不良。	真空袋は正しくセットされていますか？ ガスノズルに真空袋の開口部を入れてくださ い。
	内部バルブの作動不良、 ゴミ詰まりによる開閉不良。	バルブの清掃、交換が必要です。 販売店もしくは弊社営業までご連絡ください。





## 6-2 エラーメッセージと対処方法

本製品では動作中に機器のトラブルが発生した場合にエラーを表示します。

エラーの内容にあわせた対処方法等を記載します。

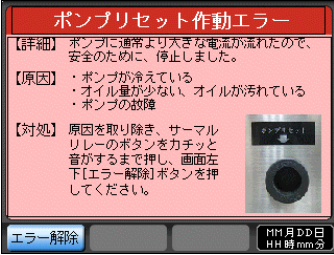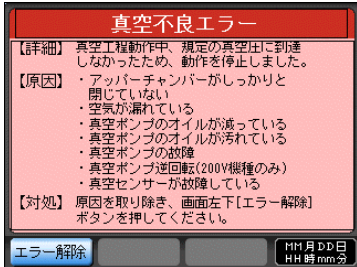エラーメッセージ	原因	対処方法
<b>ポンプリセット作動エラー</b> (モーターが動かないと安全の為、ポンプのリレー回路が遮断されます。) 	ポンプが冷えているとモーターが回転しなくなることがあります。	リセットボタンを押したのち、暖機運転を行います。(P16 参照) また、5°C以上の環境でお使いください。
	オイルの汚れが原因でモーターが回転しなくなることがあります。	上記と同様に暖機運転し動作確認後、オイルがきれいになるまでオイル交換を行ってください。暖機運転でも動かない場合は、お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
	ポンプの内部が錆ついてモーターが回転しなくなることがあります。	お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
<b>真空不良エラー</b> (5 秒経過時点で真空度が 20%に達していない場合に表示します。) 	オイルの汚れや消耗が原因で真空ポンプの能力が落ちている場合があります。	オイルの汚れや量を確認しオイル交換を実施してください。 交換後に状態が改善しない場合は、お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
	チャンバー室の密閉度が落ちている場合があります。	パッキンの周辺を確認し、汚れや異物があれば取り除き、密着するようにしてください。 パッキンの欠け、ヘコミ等がありましたら、交換が必要です。(P46 参照)
	チャンバー室の空気をポンプが吸っていない場合があります。	暖機運転を行い、吸気口から空気を吸っていない場合は、内部パイプ経路が汚れで詰まっている場合がありますので、お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
<b>真空不良警告</b> (30 秒経過時点で真空度が 90%に達していない場合に表示します。) <b>ポンプの性能が低下しています</b>	オイルの汚れや消耗が原因で真空ポンプの能力が落ちている場合があります。	暖機運転を実行し、オイル内の水分を除去してください。(P16 参照) オイルの汚れや量を確認し、オイル交換を実施してください。 交換後も状態が改善しない場合は、お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
	エクゾーストフィルターのためりが原因で真空ポンプの能力が落ちている場合があります。	エクゾーストフィルターの交換が必要です。 お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。

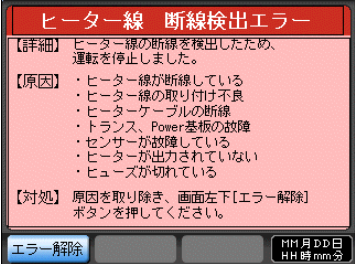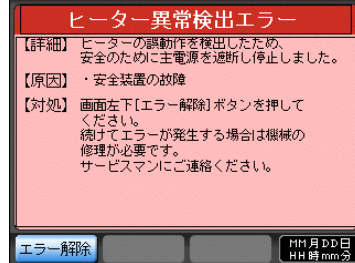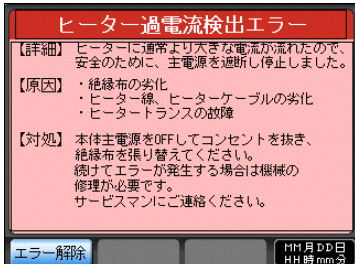エラーメッセージ	原因	対処方法
<p><b>ヒーター線断線検出エラー</b></p> <p>シール工程中に、ヒーター線の断線を検出した場合にエラーと判断します。</p> 	<p>ヒーター線が切れている。</p> <p>ヒーター線、ケーブルの取り付け不良。</p>	<p>絶縁布・ヒーター線を交換してください。 (P40 参照)</p>
<p><b>ヒーター異常検出エラー</b></p> <p>シール工程以外に、ヒーター線に電流を検出した場合にエラーと判定し、主電源をOFFします。(電源の再投入で表示)</p> 	<p>安全装置(回路)の故障が考えられます。</p>	<p>上記の対応で改善しない場合はトランス、センサーの各基板の故障が考えられます。 お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。</p>
<p><b>ヒーター過電流検出エラー</b></p> <p>シール工程中に、ヒーター線に過電流を検出した場合にエラーと判定し、主電源をOFFします。(電源の再投入で表示)</p> 	<p>絶縁布の劣化。</p> <p>ヒーター線の劣化。</p>	<p>絶縁布・ヒーター線を交換してください。 (P40 参照)</p>
	<p>ヒータートランスの故障。</p>	<p>同じエラーが続いて発生する場合は、ヒータートランスの故障が考えられます。 お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。</p>

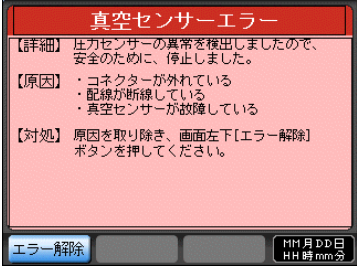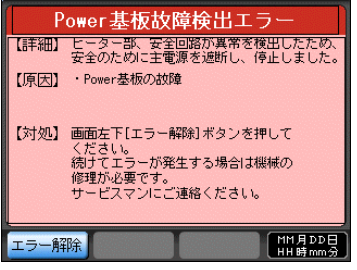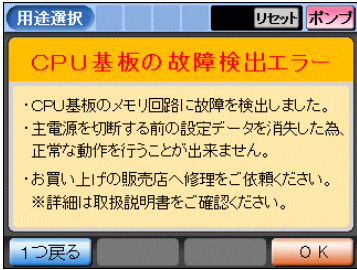エラーメッセージ	原因	対処方法
<p><b>真空センサーエラー</b></p> <p>真空工程中の圧力センサー値が異常な場合エラー表示します。</p> 	<p>圧力センサーの故障。 配線の抜けや断線。</p>	<p>圧力センサー、配線の交換が必要となります。お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。</p>
<p><b>Power 基板故障検出エラー</b></p> <p>Power 基板の故障を検出した時、主電源を OFF にします。 (電源再投入で表示)</p> 	<p>Power 基板の故障。</p>	<p>同じエラーが続けて発生する場合は、Power 基板の故障が考えられます。お買い上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。</p>
<p><b>CPU 基板の故障検出エラー</b></p> <p>CPU 基板のメモリ回路に故障を検出した場合エラー表示します。</p> 	<p>CPU 基板の故障。</p>	<p>CPU 基板のメモリ回路の故障により、主電源を切断する前の設定データ(微調整等内部データ)を消失した為、正常な動作を行うことが出来ません。 お買い上げの販売店もしくは当社サービス店までご連絡ください。 【OK】をタッチすると、初期設定(再設定不可)の状態での動作が可能ですが、推奨しません。</p>
<p><b>SDカード挿入不良表示</b></p> 	<p>SDカードの検知不良。</p>	<p>SD カードのデータ書き出しを「有」に設定してある場合、SD カードの入れ忘れ・挿入不良時に、画面の右上部に「**100×」などの文字が表示されます。SDカードを正しく挿入してください。</p>

# 7. 付表

## 7-1 初期設定値

※設定を変更する場合（ ）内の数値が変更の初期値となります。

<コース1~6>

コースNo		1	2	3	4	5	6	
アイコン		強	中	弱	脱気	吹出し 防止	含浸	
文字列								
真空	%	99.9	99.0	95.0	70.0	95.0	99.0	
	秒	45	30	20	7	20	30	
ガス	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
シール	秒	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
冷却	秒	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
ガス安定	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ソフト開放	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
吹きこぼれ 防止	真空	秒	30.0	30.0	30.0	30.0	20.0	30.0
	最終 真空	秒	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	回数	回	3	3	3	3	3	3
間欠真空	真空 停止	秒	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	真空	秒	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ガス⇄真空 反復	最終 真空	%	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	最終 ガス	%	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	回数	回	2	2	2	2	2	2
減圧含浸	含浸 時間	秒	300	300	300	300	300	300



<コース7~12>

コースNo		7	8	9	10	11	12
アイコン		①	②	③	④	⑤	⑥
文字列							
真空	%	99.9	99.0	95.0	70.0	40.0	95.0
	秒	60	45	30	7	5	20
ガス	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シール	秒	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
冷却	秒	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ガス安定	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ソフト開放	秒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
吹きこぼれ 防止	真空 秒	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	最終 真空 秒	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	回数 回	3	3	3	3	3	3
間欠真空	真空 停止 秒	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	真空 秒	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ガス⇔真空 反復	最終 真空 %	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	最終 ガス %	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	回数 回	2	2	2	2	2	2
減圧含浸	含浸 時間 秒	300	300	300	300	300	300

※各設定は目安(参考)です。パックされます品物の状態・袋の種類等により異なります。パック時・パック後の品物の品質管理については、お使いになられますお客様の責任においてお願い致します。

<システム共通データ>

省エネモード	分	30
ポンプ運転時間	秒	600
真空停止時間	秒	60
ブザー音量		5

## 7-2 真空度設定の目安

真空秒数	参考食材
60 秒	マリネ、コンポート、下味付け
45 秒	ブロック肉、肉加工品
30 秒	ほとんどの食材、お惣菜
20 秒	煮物(調味液多め)、魚(切り身)
7 秒	ご飯、やわらかい食材
95%	スープ類、ソース類
70%	カット野菜(つぶれやすい食材)
40%	シールのみ

※各設定は目安(参考)です。食材の状態を見て真空度設定を変更してください。

## 7-3 設定範囲

エリア	項目	最小	最大	単位
設定変更	真空時間	5	99	秒
	真空度	40	99.9	%
	ガス充填時間	0	9.9	秒
	ガス充填度	0	99.9	%
	シール時間	0	4	秒
	シール冷却時間	2	9.9	秒
特殊設定	吹き零れ防止・真空時間	1	99.9	秒
	吹き零れ防止・最終真空時間	1	99.9	秒
	吹き零れ防止・回数	1	9	回
	間欠真空・真空停止時間	1	9.9	秒
	間欠真空・真空時間	3	9.9	秒
	減圧含浸・含浸時間	1	999	秒
	ガス反復・最終真空	40	99.9	%
	ガス反復・最終ガス	10	99.9	%
	ガス反復・回数	1	9	回
	ガス安定時間	0	9.9	秒
本体機能設定	省エネモード設定時間	0	60	分
	ポンプ運転時間	10	999	秒
	真空停止時間	1	999	秒
	起動時自動暖機運転	なし	あり	—
	コース設定値ロック	ロック解除	ロック	—
	ブザー音量	1	5	—


## 8. 点検表

※オイル交換時期等を記入いただき、真空ポンプの管理にお使いください。

No.	点検日	内容	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

# 9. 仕様

## 9-1 外形寸法

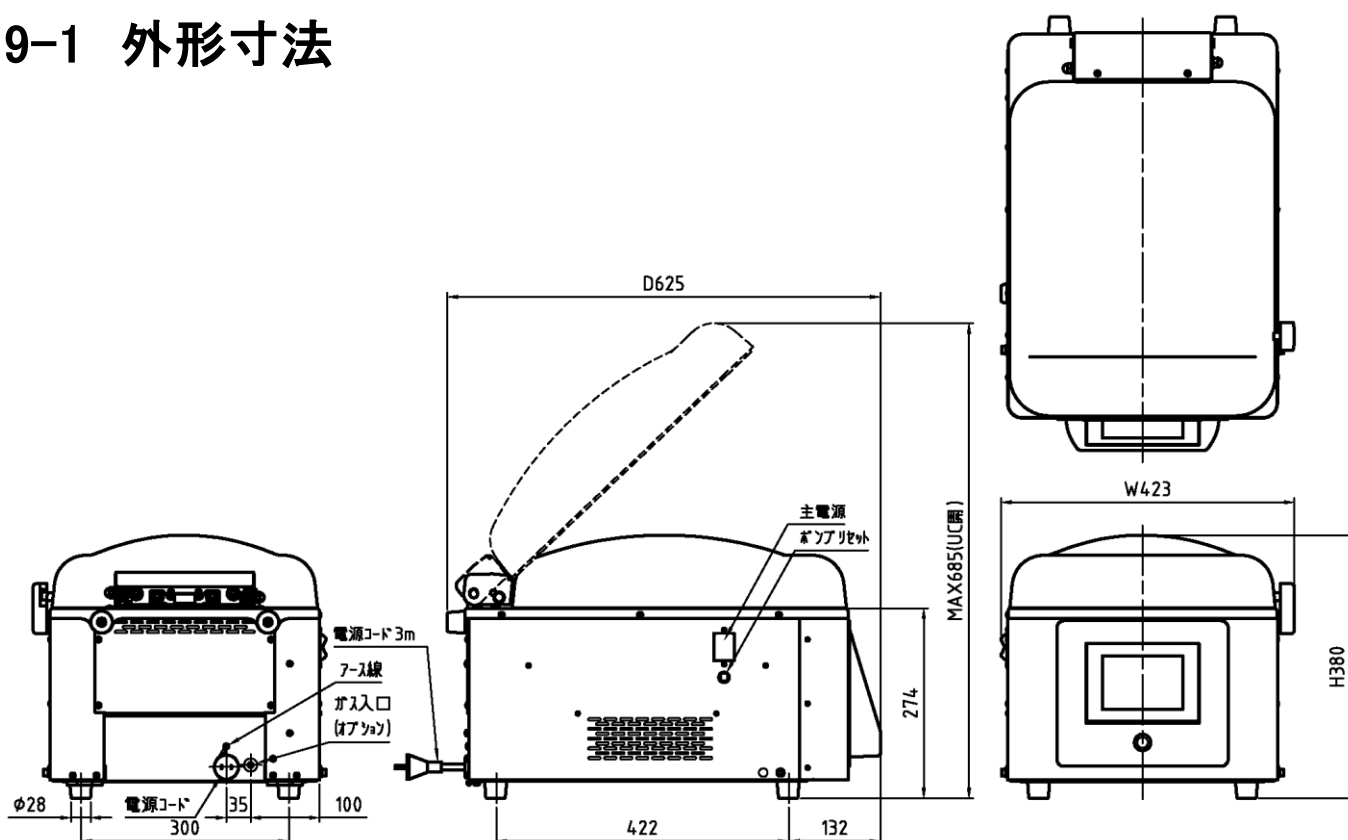

## 9-2 仕様

型式名	V-392
外形寸法	チャンバー開時 幅 423×奥行 625×高さ 685mm チャンバー閉時 幅 423×奥行 625×高さ 380mm
チャンバー内寸法	幅 353×奥行 452×高さ 135 mm
最大包装寸法	横 300×縦 450 mm
シール有効長さ	310 mm
電源	AC 100V±10% (50/60Hz) コンセント形状 2P-15(A)
電動機容量	0.55/0.55 kW (50/60Hz)
定格消費電力	1.1 / 1.1 kW (50/60Hz)
ポンプ排気速度	167 / 200 L/min (50/60Hz)
製品質量	49 kg
チャンバー容量	14 L
使用温度	5～35℃
使用湿度	30～80%

## 10. 保証

- ◆ ご不明な点や修理に関するご相談
  - ・修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買上げの販売店または当社サービス店までお問い合わせください。
  
- ◆ 保証書（別添）
  - ・保証書は別途添付しております。
  - ・保証書は必ず「お買上げ日、販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容を良くお読みになった後、大切に保管してください。
  - ・本製品の保証期間はお買上げいただいた日から「1年」です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。
  - ・保証書は日本国内でのみ有効です。
  
- ◆ 補修用性能部品の保有期間
  - ・本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後「7年」です。
  - ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  
- ◆ 修理を依頼されるときは
  - ・異常があるときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってから、お買上げの販売店または当社サービス店までご連絡ください。
  
- ◆ 保証期間中
  - ・保証書の規定に従って、お買上げの販売店にて修理対応致します。
  - なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。
  
- ◆ 保証期間が過ぎている場合
  - ・保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。

## 11. アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、使用をやめ電源プラグを抜いてお買上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。

なお、その際に真空包装機の型式名、製造No.、およびお買上げ時期をお知らせください。

販売店名：

TEL：(            )            —            購入年月日：            年            月            日

本取扱説明書において掲載されているすべての内容の著作権は、株式会社 TOSEI(以下当社といいます)に帰属しています。

著作権法および関連法律、条約により、私的使用など明示的に認められる範囲を超えて、本取扱説明書の掲載内容(文章、画像、映像、プログラムなど)の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造することは、著作権侵害となり、法的に罰せられることがあります。このため、当社の許可無く、掲載内容の一部およびすべてを複製、転載または配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。

## 株式会社 TOSEI

本社・工場	〒410-2325	静岡県伊豆の国市中島 244	☎:0120-557-338
東京支社	〒141-0022	東京都品川区東五反田 1-24-2	☎:(03)6422-7290(代)
中部支店	〒465-0032	愛知県名古屋市名東区藤が丘 141	☎:(052)772-3988(代)
関西支店	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町 30-28	☎:(06)6338-9601(代)
九州支店	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 2-8-3	☎:(092)482-6613(代)
東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所			